* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World WIde Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06043A
Latvian. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS TĀLRUNIS
SGH-D500

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi 7

Komplektācija 9

Tālrunis 10
Tālruņa izkārtojums 10
Displejs 12
Kamera 15
Zibspuldze 15
Pieslēdzamais skaļrunis 15

Darba sākšana 16
SIM kartes ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 20
Taustiņslēga funkcijas izmantošana 20

Zvanu funkcijas 21
Zvanīšana 21
Skaļuma regulēšana 25
Atbildēšana uz zvanu 26
Neatbildēto zvanu apskate 27
Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu 28
Austiņu lietošana 28

Funkciju un iespēju izvēle 29
Izvēles taustiņu lietošana 29
Iespēju izvēle 30

Teksta ievadīšana 31
Teksta ievades režīma mainīšana 32
ABC režīma lietošana 33
T9 režīma lietošana 34
Ciparu režīma lietošana 35
Simbolu režīma lietošana 35

Iespējas sarunas laikā 36
Sarunas aizturēšana 36
Skaļruņa lietošana 37
Zvanu gaidīšana 37
Bluetooth austiņu lietošana 38
Balss skaidruma funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana 38
Mikrofona izslēgšana 39

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana. 39
Tālruņu kataloga lietošana 40
DTMF toņu virknes sūtīšana 40
Ziņu pakalpojuma lietošana. 40
SIM pakalpojumu lietošana 41
Konferences zvans 41

Izvēlņu lietošana 43
Piekļuve izvēlnes funkcijai ritinot 43
Īsceļu izmantošana 44
Izvēlņu funkciju saraksts 45

Zvanu arhīvs 50
Visi zvani *(1.1. izvēlne)* 50
Zvanītie numuri *(1.2. izvēlne)* 51
Saņemtie zvani *(1.3. izvēlne)* 51
Neatbildētie zvani *(1.4. izvēlne)* 51
Dzēst visu *(1.5. izvēlne)* 52
Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)* 52
Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)* 53

Katalogs 54
Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)* 54
Pievienot jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)* 56
Grupa *(2.3. izvēlne)* 58
Ātrie zvani *(2.4. izvēlne)* 59
Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)* 60
Savs numurs *(2.6. izvēlne)* 61
Pārvaldība *(2.7. izvēlne)* 61
Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)* 63

Programmas 64
JAVA pasaule *(3.1. izvēlne)* 64
MP3 atskaņotājs *(3.2. izvēlne)* 70
Balss ieraksti *(3.3. izvēlne)* 73
Pasaules laiks *(3.4. izvēlne)* 75
Modinātājs *(3.5. izvēlne)* 76
Kalkulators *(3.6. izvēlne)* 77
Konvertētājs *(3.7. izvēlne)* 78
Taimeris *(3.8. izvēlne)* 78
Hronometrs *(3.9. izvēlne)* 79
SIM AT *(3.10. izvēlne)* 79

Pārlūks 80
Mājas lapa *(4.1. izvēlne)* 80
Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)* 82
Iet uz URL *(4.3. izvēlne)* 83
Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)* 83
Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)* 83
Pašreizējais starpniekserveris *(4.6. izvēlne)* 85

Ziņas 86
Īsziņas *(5.1. izvēlne)* 86
Multiziņas *(5.2. izvēlne)* 93
E-pasts *(5.3. izvēlne)* 106
Infoziņas *(5.4. izvēlne)* 119
Balss pasts *(5.5. izvēlne)* 120
Teksta šablons *(5.6. izvēlne)* 120
Ziņu apraide *(5.7. izvēlne)* 121
Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)* 122

Izklaide 123
Attēli 123
Videoklipi 125
Mūzika 127
Skaņas 129
Atmiņas stāvoklis 131

Plānotājs 132
Mēneša skats *(7.1. izvēlne)* 132
Nedēļas skats *(7.2. izvēlne)* 137
Dienas skats *(7.3. izvēlne)* 137
Grafiks *(7.4. izvēlne)* 138
Jubileja *(7.5. izvēlne)* 139
Dažādi *(7.6. izvēlne)* 140
Uzdevums *(7.7. izvēlne)* 141
Notikumi ar nokavētiem signāliem *(7.8. izvēlne)* 142
Zīmīte *(7.9. izvēlne)* 143
Atmiņas stāvoklis *(7.10. izvēlne)* 144

Kamera 145
Fotografēt *(8.1. izvēlne)* 145
Uzņemt video *(8.2. izvēlne)* 149
Fotoattēli *(8.3. izvēlne)* 152
Mani fotoattēli *(8.4. izvēlne)* 154
Videoklipi *(8.5. izvēlne)* 154
Mani videoklipi *(8.6. izvēlne)* 155

Iestatījumi 156
Laiks un datums *(9.1. izvēlne)* 156
Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)* 157
Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)* 159
Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)* 161
Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)* 163
Savienojumi *(9.6. izvēlne)* 168
Drošība *(9.7. izvēlne)* 172
Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)* 174
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)* 176

Problēmu novēršana 177

Piekļuves kodi 180
Tālruņa parole 180
PIN 181
PUK 181
PIN2 182
PUK2 182
Liegumu parole 182

Informācija par veselību un drošību 183
Informācija par SAR sertificēšanu 183
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā 184
Drošība uz ceļa 185
Darbības vide 185
Elektroniskās ierīces 186
Sprādzienbīstama vide 187
Ārkārtas zvani 188
Cita svarīga informācija par drošību 189
Apkope un glabāšana 189

Skaidrojošā vārdnīca 191

Alfabētiskais rādītājs 196

Ātrās uzziņas kartīte 201

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piem., slimnīcā).

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 183. lpp.

UZMANĪBU!

LIETOJOT NEPIEMĒROTU AKUMULATORU, PASTĀV SPRĀDZIENA DRAUDI.

ATBRĪVOJIETIES NO IZLIETOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Pieslēdzamais skaļrunis

No vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- standarta akumulatoru
- rokas siksniņu
- automašīnas lādētāju
- automašīnas turētāju
- B/T automašīnas brīvroku komplektu
- datora datu saiknes komplektu
- USB sargspraudni
- Bluetooth austiņu komplektu

Piezīme. Tālruņa komplektācija un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā attēlā ir redzami tālruņa pamatelementi:

Taustiņš(i)	**Apraksts**
(izvēles taustiņi)	Izpilda virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlņu iespējām. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi sk. 158. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņu katalogu. Ievadot tekstu, pārvieto kursoru atkarībā no tā, kuru pusi nospiežat.
	Gaidīšanas režīmā atver WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atvērtu iezīmētās izvēlnes iespējas.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
	Izmanto, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējo izsaukto, neatbildēto vai saņemto zvanu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Turot nospiestu, tiek ieslēgts vai izslēgts tālrunis. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek izsaukts balss pasts.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Taustiņš(i)	**Apraksts** (turpinājums)
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Veic dažādas funkcijas.
	(tālruņa kreisajos sānos) Zvana signāla atskanēšanas laikā izmanto, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu, bet zvana laikā — klausules skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu. Ja tālrunis ir aizvērts, turot nospiestu, tiek ieslēgts apgaismojums. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņu katalogu.
	(tālruņa labajos sānos) Gaidīšanas režīmā izmanto, lai piekļūtu izvēlnei **Kamera**. Turot nospiestu, ieslēdz kameru. Fotografēšanas režīmā uzņem fotoattēlu.

Displejs

Displeja izkārtojums

Displejs ir sadalīts 3 daļās:

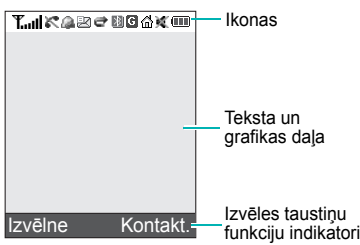

Laukums	Apraksts
Pirmā rinda	Parāda dažādas ikonas. Sk. 13. lpp.
Vidusdaļa	Parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadītos datus, piem., numuru, uz kuru jāzvana.
Pēdējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Parāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo spēcīgāks signāls.
	Tiek parādīta notiekošas sarunas laikā.
	Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, nevar ne veikt, ne saņemt zvanu.
	Tiek parādīta, ja iestatāt modinātāju zvanīt noteiktā laikā. Plašāku informāciju sk. 76. lpp.
	Tiek parādīta, saņemot jaunu īsziņu.
	Tiek parādīta, saņemot jaunu balss pastu.
	Tiek parādīta, saņemot vai nosūtot jaunu multiziņu. Ja mirgo sarkanā un zilā krāsā, no MMS servera tiek ielādēta multiziņa vai tā tiek nosūtīta.
	Tiek parādīta, saņemot vai nosūtot jaunu e-pasta ziņu. Ja **@** mirgo sarkanā un zilā krāsā, no e-pasta servera tiek ielādēta e-pasta ziņa vai tā tiek nosūtīta.
	Pārmaiņus mirgo, ja kāda no ziņu iesūtnēm ir pilna.

Ikona	**Apraksts** (turpinājums)
	Tiek parādīta, ja ir aktīva zvanu pāradresācijas funkcija. Plašāku informāciju sk. 163. lpp.
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts IrDA ports. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.
	Tiek parādīta, ja ir aktīva Bluetooth funkcija. Plašāku informāciju sk. 168. lpp.
	Tiek parādīta, ja sinhronizējat tālrunī saglabāto personīgo informāciju ar atbilstošām programmām datorā, izmantojot programmatūru PC Suite.
	Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.
	Tiek parādīta, ja atrodaties mājas tīkla zonā (ja abonējat šo pakalpojumu).
	Tiek parādīta, ja atrodaties pilsētas tīkla zonā (ja abonējat šo pakalpojumu).
	Tiek parādīta, ja tālrunim kā zvana saņemšanas signālu izvēlaties vibrāciju. Plašāku informāciju sk. 161. lpp.
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts klusais režīms. Plašāku informāciju sk. 28. lpp.
	Norāda akumulatora līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzams, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Apgaismojums

Apgaismojums izgaismo displeju un tastatūru. Nospiežot jebkuru taustiņu vai atverot tālruni, tiek ieslēgts apgaismojums. Tas tiek izslēgts, ja noteiktu laiku netiek nospiests neviens taustiņš — atkarībā no iestatījuma izvēlnē **Apgaismojums** (**9.3.5. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 160. lpp.

Kamera

Tālruņa aizmugurē esošo fotokameras moduli var izmantot, lai fotografētu vai filmētu, kamēr esat ceļā.

Plašāku informāciju par kameras funkciju sk. 145. lpp.

Zibspuldze

Tālruņa aizmugurē pa labi no kameras iebūvēto zibspuldzi varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus, kad ir tumšs.

Pieslēdzamais skaļrunis

Izmantojot pieslēdzamo skaļruni, var dzirdēt skaļākas skaņas. Lai to lietotu, noņemiet pārsegu un pēc tam pievienojiet skaļruni austiņu kontaktligzdai tālruņa labajos sānos.

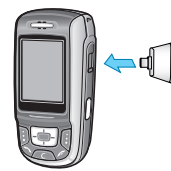

Kad esat beidzis lietot pieslēdzamo skaļruni, uzlieciet tam pārsegu.

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piem., PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

Svarīgi! SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt saskrāpējot vai salokot, tāpēc rīkojieties ar karti uzmanīgi, to ievietojot vai izņemot.

Glabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni, turot nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanas attēls.
2. Noņemiet akumulatoru. Lai to izdarītu:

   ① Nospiediet fiksatoru virs akumulatora un turiet to.

   ② Izņemiet akumulatoru, kā parādīts.

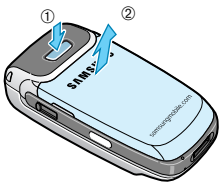

3. Iebīdiet SIM karti tās ligzdā, kā parādīts attēlā, lai karte tiktu nofiksēta vietā.

   Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

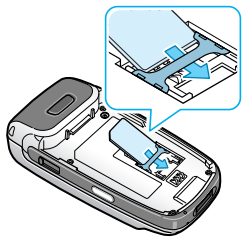

   Piezīme. Ja vēlaties izņemt SIM karti, pabīdiet to augšup, kā parādīts attēlā, un izņemiet no ligzdas.

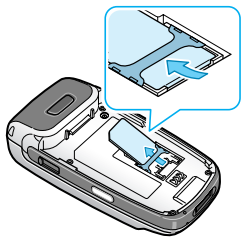

4. Novietojiet akumulatoru tā, lai izciļņi tā galā ievietotos spraugās tālruņa apakšpusē.

5. Spiediet akumulatoru, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā. Pirms ieslēdzat tālruni, pārliecinieties, vai akumulators ir ievietots pareizi.

Akumulatora uzlāde

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, tālruņa komplektācijā iekļauts ceļojuma adapteris. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Ceļojuma adapteris ļauj izmantot tālruni akumulatora uzlādes laikā, taču šādi tiek palēnināta tālruņa uzlāde.

Piezīme. Pirms tālruni sākat lietot pirmo reizi, ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Izlādēts akumulators pilnīgi tiek uzlādēts aptuveni 90 minūtēs.

1. Kad akumulators ir ievietots tālrunī, iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju tālruņa apakšpusē esošajā kontaktligzdā.

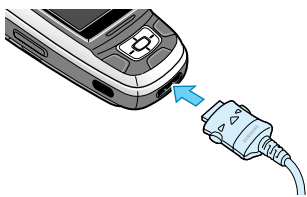

2. Iespraudiet lādētāju standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkās pogas abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

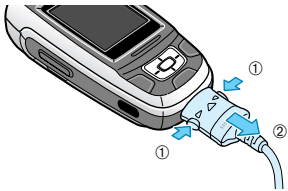

Piezīme. Pirms izņemat akumulatoru no tālruņa lādēšanas laikā, atvienojiet lādētāju no strāvas padeves; pretējā gadījumā varat sabojāt tālruni.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un ir atlikušas tikai dažas minūtes sarunu laika, atskan brīdinājuma signāls un displejā periodiski tiek rādīts paziņojums "Zems akumulatora līmenis". Ja tā notiek, tiek izslēgts tālruņa apgaismojums, lai taupītu atlikušo akumulatora jaudu.

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Atveriet tālruni.
2. Nospiediet un turiet taustiņu , līdz tālrunis ieslēdzas.
3. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Plašāku informāciju sk. 180. lpp.
4. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju sk. 181. lpp.

   Tālrunis meklē tīklu un pēc tā atrašanas pāriet uz gaidīšanas režīmu. Tagad varat veikt un saņemt zvanus.

   Piezīme. Lai mainītu valodas, izmantojiet izvēlnes iespēju **Valoda** (**9.2.1. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 157. lpp.
5. Ja vēlaties izslēgt tālruni, nospiediet un turiet taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanās attēls.

Piezīme. Ja tālrunis ir aizvērts, vispirms tas ir jāatver, lai aktivizētu displeju un tastatūru.

Taustiņslēga funkcijas izmantošana

Varat atvērt tālruni, lai izmantotu ciparu tastatūru, un aizvērt tālruni, lai tas aizņemtu mazāk vietas.

Aizverot tālruni, displejs tiek izslēgts un tālrunis automātiski bloķē pieejamos funkciju taustiņus, lai nekas nenotiktu pat tad, ja tie tiek nejauši nospiesti.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet un turiet nospiestu izvēles taustiņu **Atbloķēt** vai kreiso izvēles taustiņu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Tastatūra ir aktivizēta, un varat izmantot tālruņa funkcijas.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**9.2.5. izvēlne**) ir aktivizēta iespēja **Automātiskā atkārtošana**, tālrunis automātiski atkārto numuru līdz desmit reizēm, ja persona neatbild vai runā pa tālruni. Plašāku informāciju sk. 158. lpp.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**.
   Tiek parādīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Numura labošana

Lai nodzēstu...	**Nospiediet...**
pēdējo ciparu	taustiņu **C**.
jebkuru citu ciparu numurā	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, līdz kursors tiek novietots uzreiz pa labi no dzēšamā cipara, un nospiediet taustiņu **C**. Varat arī ievadīt trūkstošu ciparu.
visu displeju	taustiņu **C** un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties pārtraukt sarunu, īsi nospiediet taustiņu vai aizveriet tālruni.

Piezīme. Izvēlnē **Slaida iestatījumi** (**9.2.3. izvēlne**) varat iestatīt, kā tālrunis reaģē, kad to aizverat. Plašāku informāciju sk. 157. lpp. Ja izmantojat austiņas, aizverot tālruni zvans netiek pārtraukts pat tad, ja izvēlnes iespēja **Nedarbojas** ir iestatīta uz **Beigšana**.

Pēdējā numura atkārtošana

Tālrunis saglabā izsaukto, saņemto un neatbildēto zvanu numurus, ja zvana saņēmējs vai zvanītājs var tikt identificēts. Plašāku informāciju sk. "Zvanu arhīvs" 50. lpp.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Ja displejā esat ievadījis rakstzīmes, nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu pēdējo lietoto numuru sarakstu, kurā numuri sakārtoti hronoloģiskā secībā.
3. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu numurus, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.
4. Lai izsauktu parādīto numuru, nospiediet taustiņu .

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Regulāri lietotos tālruņu numurus var saglabāt SIM kartē vai tālruņa atmiņā. Šo ierakstu kopu sauc par tālruņu katalogu. Šādi jums nepieciešamie numuri nav jāiegaumē; vienkārši atrodiet vajadzīgo vārdu un ar to saistīto numuru.

Kad numurs ir saglabāts tālruņu katalogā, uz to var piezvanīt, nospiežot dažus taustiņus. Varat arī ciparu taustiņiem piešķirt biežāk lietotos numurus, izmantojot funkciju Ātrā sastādīšana.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju sk. 54. lpp.

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Sagl.**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

Piezīme. Varat izvēlēties noklusēto vietu atmiņā, kur saglabāt savus numurus. Plašāku informāciju sk. 56. lpp.

Lai saglabātu numuru tālruņa atmiņā:

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.

   Piezīme. Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu **C**. Plašāku informāciju sk. 21. lpp.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

3. Izvēlieties **Tālrunis** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Izvēlieties ikonu, lai norādītu, kurā kategorijā numurs jāsaglabā. Ir pieejamas 5 kategorijas:
   - **Mobilais**
   - **Mājas**
   - **Darbs**
   - **Fakss**
   - **Cits**

   Lai izvēlētos kategoriju, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

5. Ja nepieciešams, nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārvietotu un mainītu iestatījumu vai ievadītu papildinformāciju.
   - **Uzvārds**/**Vārds**: ievadiet vajadzīgo vārdu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.
   - **Grafiskais ID**: piešķiriet attēlu kā zvanītāja ID attēlu, ko rādīt, kad saņemat zvanu no izvēlētā numura.
   - **Signāls**: izvēlieties ierakstam unikālu zvana melodiju. Izvēloties katram ierakstam atšķirīgu signālu, ienākošos balss zvanus, kuriem ir zvanītāja ID, var atšķirt vienu no otra.
   - **Grupa**: izvēlieties kādu no noklusētajām grupām, kur iekļaut ierakstu. Ierakstu grupēšana ļauj meklēt numuru noteiktā grupā. Sk. 58. lpp.
   - **Piezīmes**: pievienojiet zīmīti par šo personu.

6. Kad esat pabeidzis tālruņu katalogā ievadīt informāciju, nospiediet taustiņu OK/.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Saglabāt**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko saglabāto ierakstu.

Lai saglabātu numuru SIM kartē:

7.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu ieraksta iespējas	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 55. lpp.
izsauktu numuru	lejupvērsto taustiņu, lai ritinātu līdz numuram, un nospiediet taustiņu .
atgrieztos gaidīšanas režīmā	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu .

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.
2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.
3. Izvēlieties **SIM** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainīt tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet lejupvērsto taustiņu.
5. Ja nepieciešams, nomainiet tālruņa numuru un nospiediet lejupvērsto taustiņu.
6. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu **C**, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot cipartaustiņus.
7. Kad esat pabeidzis tālruņu katalogā ievadīt informāciju, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko saglabāto ierakstu.

8.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu ieraksta iespējas	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 55. lpp.
izsauktu numuru	taustiņu .
atgrieztos gaidīšanas režīmā	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu .

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

Pēc tālruņu numuru saglabāšanas SIM kartē varat tos viegli un ātri izsaukt, izmantojot vietu numurus, kas tiem ir piešķirti tālruņu katalogā.

Piezīme. Ja nevarat atcerēties vietas numuru vai vēlaties izsaukt tālruņa atmiņā saglabātu numuru, jums ir jāatver izvēlne **Kontaktu saraksts** (**2.1. izvēlne**), lai meklētu ierakstu pēc vārda. Plašāku informāciju sk. 54. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet izsaucamā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu #.

   Tiek parādīts ieraksts.

2. Lai atrastu citus numurus, varat nospiest pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

3. Kad esat atradis vajadzīgo numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt**, taustiņu vai taustiņu OK/.

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajos sānos.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu ▲, bet, lai samazinātu skaļumu — taustiņu ▼.

Lietojot šos taustiņus, gaidīšanas režīmā var regulēt arī tastatūras toņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds, ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt** vai atveriet tālruni.

   Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**9.2.5. izvēlne**) ir aktīva iespēja **Atb. ar jebkuru taust.**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu un izvēles taustiņu **Atteikt**. Sk. 158. lpp.

   Piezīmes.
   - Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai taustiņu .
   - Zvana signāla skaņu var izslēgt, nospiežot un turot skaļuma regulēšanas taustiņus.

2. Beidziet sarunu, aizverot tālruni vai nospiežot taustiņu .

Piezīmes.
- Izvēlnē **Slaida iestatījumi** (**9.2.3. izvēlne**) varat iestatīt, kā tālrunis reaģē, kad to atverat vai aizverat. Plašāku informāciju sk. 157. lpp. Ja izmantojat austiņas, aizverot tālruni zvans netiek pārtraukts pat tad, ja izvēlnes iespēja **Nedarbojas** ir iestatīta uz **Beigšana**.
- Uz zvanu var atbildēt arī izvēlņu funkciju vai tālruņu kataloga izmantošanas laikā. Kad saruna ir pabeigta, displejā tiek parādīta iepriekš izmantotā funkcija.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat atbildēt uz zvanu, pēc tam var uzzināt, kas jums ir zvanījis, un atzvanīt attiecīgajai personai.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildēto zvanu:

1. Ja tālrunis ir aizvērts, atveriet to.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīts pēdējā neatbildētā zvana numurs (ja tas ir pieejams).

3.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu neatbildēto zvanu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
piekļūtu iespējām	izvēles taustiņu **Iespēj**. Sk. tālāk.
piezvanītu uz displejā redzamo numuru	taustiņu .

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, varat piekļūt šādām iespējām:

Detaļas: parāda informāciju par zvanu, piem., numuru un vārdu (ja pieejams), kā arī laiku un datumu, kad tas tika saņemts.

Atzvanīt: sastāda numuru.

Ielikt: ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā. Plašāku informāciju par numura saglabāšanu sk. 56. lpp.

Sūtīt ziņu: ļauj sūtīt SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums) vai MMS (multiziņu pakalpojums) ziņu uz numuru. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. atbilstoši 86. lpp. vai 94. lpp.

Dzēst: izdzēš pašreizējo zvanu.

Dzēst visu: izdzēš visus zvanus.

Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu

Klusais režīms noder situācijās, kad nevēlaties, lai tālrunis zvanītu, piem., teātrī.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #, līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms aktivizēts" un klusā režīma ikona ( ).

Klusajā režīmā tālrunis skaņas signāla vietā informē ar vibrozvanu vai neveic nekādu darbību atkarībā no funkcijas un situācijas.

Lai izietu un no jauna aktivizētu iepriekšējos skaņas iestatījumus, vēlreiz nospiediet un turiet pogu #, līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms deaktivizēts". Klusā režīma ikona ( ) vairs netiek rādīta.

Austiņu lietošana

Ja lietojat austiņas, zvanus var veikt un uz tiem atbildēt, neturot tālruni rokās.

Ja austiņas ir pievienotas ligzdai tālruņa labajos sānos, austiņu poga darbojas šādi:

Lai...	**Nospiediet...**
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu, lai parādītu zvanu reģistru, un pēc tam nospiediet un turiet pogu.
atbildētu uz zvanu	pogu un turiet to ilgāk nekā 2 sekundes, kad tālrunis zvana.
beigtu sarunu	un turiet pogu ilgāk nekā 2 sekundes.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunī tiek piedāvātas funkcijas, kas ļauj to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar divu izvēles taustiņu — apzīmēti ar ⋮ un ⋮ — palīdzību. Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņu darbības atšķiras atkarībā no pašreiz lietotās funkcijas; to pašreizējo funkciju norāda apzīmējums displeja apakšējā rindā tieši virs katra no taustiņiem.

Piemērs.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēlņu režīmu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai izvēlnē **Katalogs** tiktu atvērts **Kontaktu saraksts**.

Iespēju izvēle

Lai apskatītu pieejamās funkcijas un iespējas un izvēlētos vajadzīgo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos: • parādīto funkciju • iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu OK/*i*.
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejupvērsto taustiņu.
pārvietotos sarakstā uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšupvērsto taustiņu.
pārvietotos izvēlņu struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.
izietu no izvēlņu struktūras, nemainot iestatījumus	taustiņu .

Lai izmantotu dažas funkcijas, nepieciešams ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Atverot iespēju sarakstu, tālrunī tiek iezīmēta pašlaik aktivizētā iespēja. Taču, ja pastāv tikai 2 iespējas, piem., **Ieslēgts**/**Izslēgts** vai **Aktivizēt**/**Deaktivizēt**, tālrunī tiek iezīmēta iespēja, kas pašlaik nav aktivizēta, lai to varētu uzreiz izvēlēties.

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts, piem., saglabājot vārdu tālruņu katalogā, sastādot personīgos sveicienus vai kalendārā plānojot pasākumus. Ar tālruņa tastatūru var ievadīt burtciparu rakstzīmes.

Tālrunī ir šādi teksta ievades režīmi:

- **ABC režīms**

  Šajā režīmā burtus var ievadīt, nospiežot taustiņu, uz kura norādīts vajadzīgais burts. Nospiediet taustiņu vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **T9 režīms**

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Katram tastatūras taustiņam ir piešķirti vairāki burti, piem., nospiežot taustiņu **5**, var ievadīt J, K vai L. Taču, lai noteiktu iespējamo vārdu, T9 režīmā nospiestie taustiņi tiek automātiski salīdzināti ar tālruņa iekšējo valodas vārdnīcu, ļaujot tekstu ievadīt, mazāk spiežot taustiņus nekā tradicionālajā alfabēta režīmā.

- **Ciparu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt ciparus.

- **Simbolu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt dažādus simbolus un pieturzīmes.

Teksta ievades režīma mainīšana

Ja ir atvērts lauks, kurā var ievadīt rakstzīmes, displejā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Īsziņas rakstīšana

Lai izvēlētos...	Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz...
ABC režīmu	tiek parādīts A Eng. Sk. 33. lpp.
T9 režīmu	tiek parādīts T9 Eng. Sk. 34. lpp.
ciparu režīmu	tiek parādīts 1 Eng. Sk. 35. lpp.
simbolu režīmu	tiek parādīts Eng. Sk. 35. lpp.

Piezīme. Atkarībā no valsts var būt pieejami papildu teksta ievades režīmi. Lai lietotu savai valstij atbilstošu teksta ievades režīmu, alfabēta režīmā nospiediet un turiet taustiņu *.

ABC režīma lietošana

Lai ievadītu tekstu, lietojiet taustiņus **1**–**0**.

1. Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts:
   – vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
   – divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
   – utt.
2. Ievadiet pārējos burtus tādā pašā veidā.

Piezīme. Ja nospiežat citu taustiņu, kursors pārvietojas pa labi. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamām rakstzīmēm skatiet tabulā:

Taustiņi	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Piezīme. Alfabēta režīmā pieejamās rakstzīmes var atšķirties atkarībā no izvēlētās valodas.

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir 3 burtu reģistri: mazie burti (bez indikatora), lielais sākumburts (⇧) un lielie burti (⇪).
- Kursoru var pārvietot, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Piezīme. Lai ieslēgtu vai izslēgtu savai valstij atbilstošu ievades režīmu, nospiediet un turiet taustiņu *.

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi. Šī teksta ievades režīma pamatā ir iebūvētā vārdnīca.

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

1. Kad ir aktivizēts T9 režīms, sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus **2**–**9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu "Hello", nospiediet taustiņu **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. soļa.

   Ja vārds netiek parādīts pareizi, vairākkārt nospiediet taustiņu **0**, lai apskatītu vēl citas nospiestajiem taustiņiem atbilstošas vārdu iespējas.

   Piemērs. Gan vārdu "Of", gan "Me" var uzrakstīt, izmantojot taustiņus **6** un **3**. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.

4. Ievadiet atstarpi, nospiežot taustiņu #, un sāciet ievadīt nākamo vārdu.

Lai T9 vārdnīcai pievienotu jaunu vārdu:

1. Kad esat nospiedis pievienojamam vārdam atbilstošos taustiņus, nospiediet taustiņu **0**, lai tiktu parādīti vārdu varianti.

2. Kad vārdu variantu vairs nav, displejā apakšējā rindā tiek parādīts **Burtot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Burtot** vai taustiņu OK/.

3. Ievadiet nepieciešamo vārdu, izmantojot ABC režīmu; sk. 33. lpp.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārds tiek pievienots T9 vārdnīcai un kļūst par pirmo vārdu, kas tiek piedāvāts, nospiežot attiecīgo taustiņu virkni.

Piezīme. Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

- Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. Lai izvēlētos pareizu pieturzīmju lietošanu, T9 režīms izmanto gramatikas likumus.
- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir 3 burtu reģistri: lielais sākumburts ( ), lielie burti ( ) un mazie burti (bez indikatora).
- Kursoru var pārvietot, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj īsziņā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj īsziņā ievadīt simbolus.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	taustiņu **C**.
īsziņā ievietotu simbolu(s)	izvēles taustiņu **Labi**.

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Sarunas aizturēšana

Notiekošo sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā var veikt vēl vienu zvanu.

Lai aizturētu sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Aiztur**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.

   Plašāku informāciju par numura meklēšanu tālruņu katalogā sk. 54. lpp.

2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu.

   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai

1. Aizturiet notiekošo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Aiztur**.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Ja viena saruna notiek un otra ir aizturēta, varat pārslēgties no vienas sarunas uz otru, attiecīgi mainot aizturēto sarunu uz aktīvo sarunu un pretēji.

Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Mainīt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — aktivizēta, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu .

Skaļruņa lietošana

Varat runāt un klausīties sarunu no neliela attāluma, neturot tālruni pie auss, bet, piem., turot to blakus uz galda.

Lai izmantotu šo iespēju, zvana laikā nospiediet taustiņu OK/*i*. Ekrāna apakšējā rindā tiek parādīta ikona . Lai atgrieztos parastajā tālruņa režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu OK/*i*, un ekrāna apakšējā rindā tiek parādīta ikona .

Piezīme. Atrodoties skaļruņa režīmā, balss skaidruma funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un izvēlnē **Zvanu gaidīšana** (**9.5.3. izvēlne**) ir izvēlēts iestatījums **Aktivizēt**; sk. 166. lpp. Par ienākošo zvanu brīdina gaidoša zvana signāls.

Lai atbildētu uz zvanu sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Mainīt**.
3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**.

Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet taustiņu .

Bluetooth austiņu lietošana

Izmantojot Bluetooth austiņas, var sarunāties pa tālruni, sarunas laikā neturot to pie auss. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms ir jāreģistrē austiņas un jāsavieno tās ar tālruni. Plašāku informāciju sk. 169. lpp.

Lai lietotu Bluetooth austiņas:

1. Uzlieciet austiņas.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
3. Izvēlieties iespēju **Pārslēgties uz austiņām**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad varat runāt ar otru sarunas dalībnieku, izmantojot austiņas.

Lai atgrieztos parastajā tālruņa režīmā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pārslēgties uz tālruni**.

Balss skaidruma funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

Varat palielināt mikrofona jutību, lai ļautu otram sarunas dalībniekam pa tālruni dzirdēt jūsu balsi pat tad, ja čukstat.

Piezīme. Ja lietojat skaļruņa funkciju, tā vispirms ir jādeaktivizē, lai varētu izmantot balss skaidruma funkciju.

Lai ieslēgtu balss skaidruma funkciju:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Balss skaidrums ieslēgts**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai izslēgtu balss skaidruma funkciju:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Balss skaidrums izslēgts**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Mikrofona izslēgšana

Tālruņa mikrofonu var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko pateikt citai personai telpā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu tālruņa sarunas partneris.

Lai uz laiku izslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Izslēgt mikrofonu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Sarunas partneris jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Ieslēgt mikrofonu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Sarunas partneris jūs atkal var dzirdēt.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Šīs iespējas ļauj izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taustiņi**, tālrunis neraida taustiņu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus. Tādējādi sarunas laikā varat spiest taustiņus, nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Piezīme. Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

Tālruņu kataloga lietošana

Zvana laikā varat izmantot izvēlni **Katalogs**, lai varētu meklēt vai saglabāt ierakstus.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju sk. 54. lpp.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs vai tas ir paņemts no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu.

Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām (piem., bankas pakalpojumiem), ievadītu paroli vai konta numuru.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Kad ir izveidots savienojums ar telepakalpojuma sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Sūtīt DTMF**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Toņi tiek nosūtīti.

Ziņu pakalpojuma lietošana

Ja zvana laikā saņemat ziņu, displejā tiek parādīta ziņas ikona ( ). Ziņu izlasīt ļauj iespēja **Ziņa**. Varat arī nosūtīt jaunu ziņu.

Plašāku informāciju par ziņu funkciju sk. 86. lpp.

SIM pakalpojumu lietošana

Izvēlne **SIM pakalpojumi** ir pieejama, ja izmantojat SIM karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piem., jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu plāniem.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti un nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**. Izvēlieties iespēju **Pievienot** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēloties iespēju **Pievienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Sadalīt**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad ar šo personu varat sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt.

3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad visi konferences sarunas dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka izmešana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Izņemt**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, taču sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

3. Ja vēlaties pārtraukt konferences sarunu, aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu .

Izvēlņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kas ļauj to pielāgot jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, ritinot vai izmantojot īsceļus.

Piekļuve izvēlnes funkcijai ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izmantojot navigācijas taustiņus, izvēlieties **Iestatījumi** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Lai piekļūtu kādai no galvenajām izvēlnēm, piem., **Tālruņa iestatījumi**, ritiniet, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piem., **Valoda**, tām var piekļūt, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlnē, kuru esat izvēlējies, ir vēl citas iespējas, atkārtojiet šo soli.

5.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu izvēlnes	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
apstiprinātu izvēlēto iestatījumu	izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu OK/*i*.
atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.
izietu no izvēlnes, nemainot iestatījumus	taustiņu .

Īsceļu izmantošana

Izvēlņu elementiem, piem., izvēlnēm, apakšizvēlnēm un iespējām var ātri piekļūt, izmantojot to īsceļa numurus. Galvenajām izvēlnēm var piekļūt, nospiežot cipartaustiņus (**1**–**9**) atbilstoši to novietojumam displejā.

Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un ievadiet vajadzīgās izvēlnes numuru.

Piezīmes.
- Katrai izvēlnei piešķirtie numuri ir norādīti sarakstā 45. lpp. Tie var neatbilst izvēlnei tālrunī atkarībā no SIM kartes nodrošinātajiem pakalpojumiem.
- Lai piekļūtu izvēlnei, kuras numurs ir 10, lietojiet taustiņu **0**.

Piemērs. Piekļūšana izvēlnei **Valoda**

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Lai piekļūtu izvēlnei **Iestatījumi**, nospiediet taustiņu **9**.
3. Lai piekļūtu izvēlnei **Tālruņa iestatījumi**, nospiediet taustiņu **2**.
4. Lai piekļūtu izvēlnei **Valoda**, nospiediet taustiņu **1**.

   Tiek parādītas pieejamās valodas.

Izvēļņu funkciju saraksts

Tālāk sarakstā ir parādīta izvēļņu struktūra un norādīti katrai iespējai piešķirtie numuri, kā arī lappuse, kurā var atrast katras funkcijas aprakstu.

1. Zvanu arhīvs (sk. 50. lpp.)

- 1.1. Visi zvani
- 1.2. Zvanītie numuri
- 1.3. Saņemtie zvani
- 1.4. Neatbildētie zvani
- 1.5. Dzēst visu
- 1.6. Sarunu laiks
  - 1.6.1. Pēdējā zvana ilgums
  - 1.6.2. Kopā nosūtīts
  - 1.6.3. Kopā saņemts
  - 1.6.4. Nodzēst taimerus
- 1.7. Sarunu izmaksas*
  - 1.7.1. Pēdējā zvana izmaksas
  - 1.7.2. Kopējās izmaksas
  - 1.7.3. Maksimālās izmaksas
  - 1.7.4. Nodzēst skaitītājus
  - 1.7.5. Iestatīt maksimālās izmaksas
  - 1.7.6. Cena/vienība

2. Katalogs (sk. 54. lpp.)

- 2.1. Kontaktu saraksts
- 2.2. Pievienot jaunu kontaktu
- 2.3. Grupa
- 2.4. Ātrie zvani
- 2.5. Mana vizītkarte
- 2.6. Savs numurs
- 2.7. Pārvaldība
  - 2.7.1. Noklusētā saglabāšana
  - 2.7.2. Kopēt visu tālrunī
  - 2.7.3. Dzēst visu
  - 2.7.4. Atmiņas stāvoklis
- 2.8. Pakalpojuma numurs*

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

3. Programmas (sk. 64. lpp.)

- 3.1. JAVA pasaule
  - 3.1.1. Ielādes
  - 3.1.2. Iestatījumi
  - 3.1.3. Atmiņas stāvoklis
- 3.2. MP3 atskaņotājs
- 3.3. Balss ieraksti
- 3.4. Pasaules laiks
- 3.5. Modinātājs
- 3.6. Kalkulators
- 3.7. Konvertētājs
  - 3.7.1. Valūta
  - 3.7.2. Garums
  - 3.7.3. Masa
  - 3.7.4. Tilpums
  - 3.7.5. Laukums
  - 3.7.6. Temperatūra
- 3.8. Taimeris
- 3.9. Hronometrs
- 3.10. SIM AT*

4. Pārlūks (sk. 80. lpp.)

- 4.1. Mājas lapa
- 4.2. Grāmatzīmes
- 4.3. Iet uz URL
- 4.4. Izdzēst kešatmiņu
- 4.5. Profila iestatījums
- 4.6. Pašreizējais starpniekserveris

5. Ziņas (sk. 86. lpp.)

- 5.1. Īsziņas
  - 5.1.1. Izveidot
  - 5.1.2. Saņemtās ziņas
  - 5.1.3. Nosūtītās ziņas
  - 5.1.4. Melnraksti
  - 5.1.5. Iestatījumi
  - 5.1.6. Bloķēt numuru
  - 5.1.7. Dzēst visu

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

5. Ziņas (turpinājums)

- 5.2. Multiziņas
  - 5.2.1. Izveidot
  - 5.2.2. Saņemtās ziņas
  - 5.2.3. Nosūtītās ziņas
  - 5.2.4. Melnraksti
  - 5.2.5. Mana mape
  - 5.2.6. Šablons
  - 5.2.7. Iestatījumi
  - 5.2.8. Dzēst visu
- 5.3. E-pasts
  - 5.3.1. Izveidot
  - 5.3.2. Saņemtās ziņas
  - 5.3.3. Nosūtītās ziņas
  - 5.3.4. Melnraksti
  - 5.3.5. Mana mape
  - 5.3.6. Iestatījumi
  - 5.3.7. Bloķēt adresi
  - 5.3.8. Dzēst visu
- 5.4. Infoziņas
  - 5.4.1. Saņemtās ziņas
  - 5.4.2. Iestatījumi
  - 5.4.3. Dzēst visu
- 5.5. Balss pasts
  - 5.5.1. Savienot ar balss pastu
  - 5.5.2. Balss pasta servera numurs
- 5.6. Teksta šablons
- 5.7. Ziņu apraide
  - 5.7.1. Lasīt
  - 5.7.2. Saņemt
  - 5.7.3. Kanāls
  - 5.7.4. Valoda
- 5.8. Atmiņas stāvoklis

6. Izklaide (sk. 123. lpp.)

7. Plānotājs (sk. 132. lpp.)

7.1. Mēneša skats
7.2. Nedēļas skats
7.3. Dienas skats
7.4. Grafiks
7.5. Jubileja
7.6. Dažādi
7.7. Uzdevums
7.8. Notikumi ar nokavētiem signāliem
7.9. Zīmīte
7.10. Atmiņas stāvoklis

8. Kamera (sk. 145. lpp.)

8.1. Fotografēt
8.2. Uzņemt video
8.3. Fotoattēli
8.4. Mani fotoattēli
8.5. Videoklipi
8.6. Mani videoklipi

9. Iestatījumi (sk. 156. lpp.)

9.1. Laiks un datums
9.2. Tālruņa iestatījumi
- 9.2.1. Valoda
- 9.2.2. Sveiciens
- 9.2.3. Slaida iestatījumi
- 9.2.4. Īsceļš
- 9.2.5. Papildiestatījumi

9.3. Displeja iestatījumi
- 9.3.1. Fons
- 9.3.2. Teksta attēlojums
- 9.3.3. Apdare
- 9.3.4. Displeja spilgtums
- 9.3.5. Apgaismojums

9.4. Skaņas iestatījumi
- 9.4.1. Ienākošs zvans
- 9.4.2. Taustiņu toņi
- 9.4.3. Ziņas signāls
- 9.4.4. Ieslēgšana/izslēgšana
- 9.4.5. Slīdņa signāls.
- 9.4.6. Klusais režīms
- 9.4.7. Papildu signāli

9. Iestatījumi (turpinājums)

- 9.5. Tīkla pakalpojumi
  - 9.5.1. Zvanu pāradresācija
  - 9.5.2. Zvanu liegumi
  - 9.5.3. Zvanu gaidīšana
  - 9.5.4. Tīkla izvēle
  - 9.5.5. Zvanītāja ID
  - 9.5.6. Joslas izvēļe
  - 9.5.7 Aktīvā līnija*
- 9.6. Savienojumi
  - 9.6.1. Bluetooth
  - 9.6.2. Infrasarkanais ports
- 9.7. Drošība
  - 9.7.1. PIN pārbaude
  - 9.7.2. Mainīt PIN
  - 9.7.3. Tālruņa bloķēšana
  - 9.7.4. Mainīt paroli
  - 9.7.5. Konfidencialitāte
  - 9.7.6. SIM bloķēšana
  - 9.7.7. Fiksētais režīms*
  - 9.7.8. Mainīt PIN2*
- 9.8. Atmiņas stāvoklis
  - 9.8.1. Koplietotā atmiņa
  - 9.8.2. Ziņas
  - 9.8.3. Izklaide
  - 9.8.4. Plānotājs
  - 9.8.5. Katalogs
  - 9.8.6. JAVA pasaule
- 9.9. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- veiktos, saņemtos un neatbildētos zvanus;
- zvanu ilgumu;
- zvanu izmaksas atkarībā no SIM kartes.

Piezīme. Visu trīs veidu zvanu ierakstiem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu .

Visi zvani *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos, veiktos vai neatbildētos zvanus hronoloģiskā secībā.

Tiek parādīti numuri vai vārdi, ja tie ir saglabāti tālrunī.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos zvana veidu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
ritinātu sarakstā	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
apskatītu informāciju par zvanu	taustiņu OK/*i*.
izsauktu numuru	taustiņu .
aizvērtu pašreizējo ekrānu	izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Zvanu sarakstā vai informācijas skatā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Detaļas: parāda informāciju par zvanu, piem., numuru un vārdu (ja pieejams), kā arī laiku un datumu, kad tas tika veikts, saņemts vai uz to netika atbildēts. Šī iespēja tiek rādīta tikai zvanu sarakstā.

Atzvanīt: sastāda numuru.

Ielikt: ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā. Plašāku informāciju par numura saglabāšanu sk. 56. lpp.

Sūtīt ziņu: ļauj sūtīt SMS vai MMS ziņu uz numuru. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. atbilstoši 86. lpp. vai 94. lpp.

Dzēst: izdzēš numuru.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus zvanus.

Zvanītie numuri *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 veiktos zvanus. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts veikto zvanu saraksts.

Plašāku informāciju par ritināšanu sarakstā un piekļūšanu zvanu žurnālam sk. sadaļā "Visi zvani" 50. lpp.

Saņemtie zvani *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto zvanu saraksts.

Plašāku informāciju par ritināšanu sarakstā un piekļūšanu zvanu žurnālam sk. sadaļā "Visi zvani" 50. lpp.

Neatbildētie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, uz kuriem neesat atbildējis. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts neatbildēto zvanu saraksts.

Plašāku informāciju par ritināšanu sarakstā un piekļūšanu zvanu žurnālam sk. sadaļā "Visi zvani" 50. lpp.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visus ierakstus no katra zvanu arhīva atsevišķi. Var arī izdzēst visus zvanu arhīvus vienlaikus.

1.

Lai...	Nospiediet...
izvēlētos dzēšamo zvana ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus zvanu ierakstus, izvēlieties **Visi zvani**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētos ierakstus.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu laiku žurnālu.

Piezīme. Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, izmaksu aprēķinu noapaļošanas utt.

Ir pieejami šādi laika žurnāli:

Pēdējā zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Kopā nosūtīts: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Kopā saņemts: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: ļauj nodzēst zvanu taimerus. Pēc nodzēšanas apstiprināšanas ievadiet tālruņa paroli un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 173. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas. Tas, vai šī izvēlne ir pieejama, ir atkarīgs no SIM kartes.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pēdējā zvana izmaksas: parāda pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: parāda visu zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: parāda maksimālās izmaksas, kas iestatītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.

Nodzēst skaitītājus: ļauj nodzēst izmaksu skaitītāju. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 182. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: ļauj ievadīt maksimālās zvaniem atļautās izmaksas. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 182. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: ļauj iestatīt vienas vienības cenu, ko lieto, aprēķinot sarunu izmaksas. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 182. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Katalogs

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes vai tālruņa atmiņā. Abas atmiņas ir fiziski atdalītas, taču tās tiek lietotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Piezīme. Maksimālais SIM kartē saglabājamo tālruņu numuru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētās SIM kartes.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat meklēt numurus tālruņu katalogā, ievadot vārdus.

Piezīme. Šo izvēlni var ātri atvērt, gaidīšanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **Kontakt**.

1. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus un ritiniet līdz vārdam, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Vārdi tālruņu katalogā tiek parādīti, sākot ar to, kurš visvairāk atbilst jūsu ievadītajam.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu iezīmēto vārdu	taustiņu OK/*i*.
izvēlētos citu vārdu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais vārds.
meklētu vārdu, kas sākas ar citu burtu	vajadzīgā burta taustiņu.

3. Kad esat atradis vajadzīgo vārdu, nospiediet taustiņu , lai sastādītu numuru.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu tālruņu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju sk. tālāk.

Ekrānā Kontaktu saraksts nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: tiek parādīta informācija par izvēlēto vārdu.

Dzēst: ļauj izdzēst izvēlēto vārdu.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Tālruņu katalogā skatot jebkuru vārdu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā lauka.

Rediģēt: ļauj rediģēt vārdu un numuru.

Sūtīt ziņu: ļauj sūtīt īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu uz izvēlēto numuru vai e-pasta adresi. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. atbilstoši 86. lpp., 94. lpp. vai 106. lpp.

Kopēt: ļauj kopēt numuru citā vietā — tālrunī vai SIM kartē.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj sūtīt izvēlēto vārdu kā vizītkarti, izmantojot īsziņu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj sūtīt izvēlēto vārdu kā vizītkarti, izmantojot multiziņu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj sūtīt izvēlēto vārdu kā vizītkarti, izmantojot e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj sūtīt izvēlēto vārdu kā vizītkarti, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj sūtīt izvēlēto vārdu kā vizītkarti, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Dzēst: ļauj izvēlēto vārdu izdzēst no kataloga. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums apstiprināt vārda dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj pievienot tālruņu katalogā jaunu ierakstu. Tālruņa atmiņā vienam vārdam var būt ne vairāk kā 5 numuri dažādās kategorijās: Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss un Cits. SIM kartes ierakstā var saglabāt tikai vienu numuru.

Piezīme. Varat izvēlēties noklusēto vietu atmiņā, kur saglabāt numuru. Plašāku informāciju sk. 62. lpp.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Kad tiek iezīmēts **Tālrunis**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārvietotu un mainītu iestatījumu vai ievadītu papildinformāciju.

   Piezīme. Atkarībā no izvēlētās atmiņas informācija vai iestatījumi, ko var ievadīt, var atšķirties.

   - **Uzvārds**/**Vārds**: ievadiet vajadzīgo vārdu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.
   - **Grafiskais ID**: piešķiriet attēlu kā zvanītāja ID attēlu, ko rādīt, kad saņemat zvanu no izvēlētā numura.
   - **Signāls**: izvēlieties ierakstam unikālu zvana melodiju. Izvēloties katram ierakstam atšķirīgu signālu, ienākošos balss zvanus, kuriem ir zvanītāja ID, var atšķirt vienu no otra.
   - **Grupa**: izvēlieties kādu no noklusētajām grupām, kur iekļaut ierakstu. Ierakstu grupēšana ļauj meklēt ierakstu noteiktā grupā. Sk. 58. lpp.
   - **Piezīmes**: pievienojiet šai personai zīmīti.
3. Kad esat pabeidzis ievadīt ieraksta kontaktinformāciju, nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Saglabāt**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko izveidoto ierakstu.

4.

Lai...	Nospiediet...
piekļūtu iespējām	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 55. lpp.
izsauktu numuru	lejupvērsto taustiņu, lai ritinātu līdz numuram, un nospiediet taustiņu .

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainât tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.

2. Ievadiet vārdu un nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Ievadiet tālruņa numuru.
4. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz vajadzīgo lauku.
5. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu **C**, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**

7.

Lai...	Nospiediet...
piekļūtu iespējām	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 55. lpp.
aizvērtu pašreizējo ekrānu	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Grupa *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat kārtot savus tālruņa kataloga ierakstus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Ekrānā Grupa nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Pievienot** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ievadiet savai grupai nosaukumu un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
4. Kad tiek iezīmēts lauks Grafiskais ID, nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Pēc attēla izvēles displejs atgriežas rediģēšanas ekrānā.
5. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Signāls un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Pēc melodijas vai skaņas izvēles displejs atgriežas rediģēšanas ekrānā.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

   Jaunā grupa tiek pievienota grupu sarakstam.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

Kad grupu sarakstā esat izveidojis zvanītāju grupas, lai pievienotu grupai dalībniekus, rīkojieties šādi:

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.** vai taustiņu OK/*i*, lai atvērtu ekrānu Kontaktu saraksts.

   Piezīme. Tālruņa atmiņā saglabātos ierakstus var pievienot grupai.
3. Ritiniet līdz vārdam, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēlētais vārds tiek pievienots grupai.

4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, izvēlieties **Pievienot** un kontaktu izvēlieties vārdu. Atkārtojiet šo darbību tik daudz reižu, cik nepieciešams.

   Pievienotu dalībnieku var izdzēst, izvēloties **Dzēst**.

5. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu OK/*i*.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pēc zvanītāju grupu izveides un dalībnieku pievienošanas tām grupu sarakstā tiek rādīti grupu nosaukumi un dalībnieku skaits katrā no tām.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņā grupas dalībnieku sarakstu.

Pievienot: ļauj pievienot jaunu grupu.

Rediģēt: ļauj mainīt pašlaik izvēlētās grupas rekvizītus, piem., nosaukumu, attēlu un melodiju.

Dzēst: ļauj izdzēst pašlaik izvēlēto grupu. Izdzēšot grupu, tās dalībnieki netiek izdzēsti no tālruņu kataloga.

Lai apskatītu vārdus zvanītāju grupā, ritiniet līdz grupai un nospiediet taustiņu OK/*i*. Tiek parādīts grupas dalībnieku saraksts.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda informāciju par tālruņu katalogā saglabāto ierakstu.

Pievienot: ļauj grupai pievienot dalībnieku.

Dzēst: ļauj no grupas izdzēst vārdu.

Ātrie zvani *(2.4. izvēlne)*

Cipartaustiņiem (**2**–**9**) var piešķirt ne vairāk kā astoņus visbiežāk lietotos tālruņu katalogā saglabātos tālruņu numurus un pēc tam tos ātri izsaukt, vienkārši nospiežot un turot attiecīgo cipartaustiņu.

Ātrās izsaukšanas ierakstu iestatīšana

1. Izvēlieties taustiņu (no **2** līdz **9**), kuram jāpiešķir ātrās izsaukšanas numurs, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Piezīme. 1. atmiņas vieta ir rezervēta balss pasta servera numuram.

2. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties atrast, vai ritiniet līdz numuram, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Izvēloties taustiņu ekrānā Ātrie zvani un nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

Pievienot: ļauj taustiņam piešķirt numuru. Šī iespēja tiek rādīta taustiņam, kuram nav piešķirts numurs.

Mainīt: ļauj taustiņam piešķirt citu numuru. Šī iespēja tiek rādīta taustiņam, kuram jau ir piešķirts numurs.

Izņemt: ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.

Ātrā numuru izsaukšana

Lai ātri izsauktu numurus, kas piešķirti taustiņiem **2**–**9**, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izveidot savu vizītkarti. Pēc vizītkartes izveides to var nosūtīt citām personām dažādos veidos.

Izveidojiet savu vizītkarti tāpat kā tālruņu katalogā saglabājat numuru. Plašāku informāciju sk. 56. lpp.

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Rediģēt: ļauj rediģēt savu vizītkarti.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj pievienot savu vizītkarti īsziņai. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj pievienot savu vizītkarti multiziņai. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj pievienot savu vizītkarti e-pasta ziņai. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt savu vizītkarti, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt savu vizītkarti, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Vizītkaršu apmaiņa: ļauj apmainīties vizītkartēm ar otru personu, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst savu vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Šī funkcija ir palīglīdzeklis, kas ļauj nepieciešamības gadījumā pārbaudīt savus tālruņa numurus.

Varat:

- piešķirt vārdu visiem saviem tālruņa numuriem, kas reģistrēti SIM kartē;
- izdzēst vārdus un numurus.

Jebkuras šeit veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat:

- izvēlēties noklusēto vietu atmiņā, kur tiek saglabāti numuri;
- kopēt visus SIM kartē esošos tālruņu kataloga ierakstus sava tālruņa atmiņā;
- izdzēst visus tālruņu kataloga ierakstus;
- pārbaudīt tālruņu kataloga atmiņas stāvokli.

Noklusētā saglabāšana *(2.7.1. izvēlne)*

Varat izvēlēties noklusēto vietu atmiņā, kur saglabāt vārdus un numurus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Tālrunis: saglabā vārdus un numurus tālruņa atmiņā.

SIM: saglabā vārdus un numurus SIM kartē.

Pirms saglabāšanas jautāt: parāda ekrānu Saglabāt, ļaujot izvēlēties vietu atmiņā manuāli.

Kopēt visu tālrunī *(2.7.2. izvēlne)*

Visus SIM kartē saglabātos vārdus var pārkopēt uz tālruņa atmiņu. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Dzēst visu *(2.7.3. izvēlne)*

Varat izdzēst visus vārdus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.

1. Lai atzīmētu atmiņu, ko vēlaties izdzēst — **Visas**, **SIM** vai **Tālrunis**, nospiediet taustiņu OK/.

   Atzīmi var noņemt, vēlreiz nospiežot taustiņu OK/.

2. Kad esat ievietojis atzīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu ierakstus izvēlētajā(s) atmiņā(s).

3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 173. lpp.

Atmiņas stāvoklis *(2.7.4. izvēlne)*

Var apskatīt, cik daudz vārdu ir saglabāti tālruņu katalogā gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.

Displejā tiek parādīts saglabāto ierakstu skaits un kopējais ierakstu skaits, ko var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartē.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Var apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (Service Dialling Numbers — SDN) sarakstu. Tie ir avārijas dienestu, uzziņu un balss pasta numuri.

1. Ritiniet numuru sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Lai izsauktu parādīto numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt**.

Piezīme. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus.

Programmas

Šajā izvēlnē varat:

- spēlēt dažādas Java spēles;
- atskaņot mūzikas failus, izmantojot savu tālruni kā MP3 atskaņotāju;
- ierakstīt balss piezīmi;
- iestatīt savu laika joslu un pārbaudīt pasaules laiku;
- iestatīt modinātāju, lai tālrunis noteiktā laikā zvanītu;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru matemātisku pamatdarbību veikšanai vai kā konvertoru;
- izmantot tālruni kā taimeri vai hronometru.

JAVA pasaule *(3.1. izvēlne)*

Varat spēlēt Java spēles. Ja vēlaties, varat arī mainīt DNS iestatījumu, kas nepieciešams, lai piekļūtu Java pakalpojumiem, kā arī apskatīt Java spēļu atmiņas stāvokli.

Ielādes *(3.1.1. izvēlne)*

Atverot izvēlni **Ielādes**, tiek parādīts noklusēto spēļu saraksts. Ja esat ielādējis spēles, tās tiek pievienotas sarakstam.

Piezīme. Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Java spēļu iespēju lietošana

Ekrānā Ielādes nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Palaist: palaiž izvēlēto MIDlet programmu.

Programmas iestatījumi: ļauj izvēlēties, vai turpināt spēli, ja spēles laikā, piem., saņemat ziņu vai atskan singāls. Varat arī izvēlēties, vai apmainīties ar spēles informāciju ar tīklu, spēlējot tiešsaistes spēli vai arī izveidojot savienojumu ar internetu.

Dzēst: ļauj izdzēst MIDlet programmu.

Rekvizīti: parāda MIDlet rekvizītus.

Spēles Forgotten Warrior spēlēšana

1. Ekrānā Ielādes izvēlieties **Forgotten Warrior** un nospiediet taustiņu OK/.

2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāktu spēli.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **PLAY**.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **StartGame**: sāk jaunu spēli.
   - **Continue**: ļauj turpināt pēdējo spēli, ko spēlējāt.
   - **Instruction**: parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
   - **Setting**: ļauj mainīt spēles noklusētos iestatījumus.

     SOUND: ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

     VIBRATION: ļauj iestatīt, lai tālrunis vibrētu, kad pārejat uz nākamo līmeni.

     SPEED: ļauj izvēlēties spēles ātrumu, izmantojot kreiso vai labo taustiņu.
   - **Quit**: ļauj iziet no spēles.

4. Izvēlieties **StartGame** vai **Continue** un nospiediet izvēles taustiņu **OK**, lai sāktu spēlēt.

   Ja nepieciešams, sākuma ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **SKIP**.

Spēles laikā nospiediet izvēles taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šādām iespējām:

RESUME : atsāk spēli.

INSTRUCTIONS: parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.

SOUND ON/OFF : ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

MAIN MENU: atgriežas spēles galvenās izvēlnes ekrānā.

QUIT: ļauj iziet no spēles.

Spēles Freekick spēlēšana

1. Ekrānā Ielādes izvēlieties **Freekick** un nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai tiktu parādītas šādas iespējas:
   - **Game**: ļauj izvēlēties spēles režīmu — **Training Mode**, **Stage Mode** vai **Striker Mode**.
   - **Option**: ļauj mainīt spēles noklusētos iestatījumus:

     Sound: ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

     Vibration: ļauj iestatīt, lai tālrunis vibrētu, kad iesperat pa bumbu.
   - **Help**: ļauj piekļūt šādām iespējām:

     Introduction: parāda spēles mērķi.

     How to play: parāda, kā spēlēt spēli.

     Game Mode: parāda paskaidrojumus par katru spēles režīmu.

     Control: parāda taustiņu funkcijas spēlē.
   - **Credits**: parāda informāciju par spēles Freekick izstrādātājiem.
   - **Exit**: aizver pašreizējo ekrānu.
3. Izvēlieties **Game** un nospiediet taustiņu OK/*i*.
4. Izvēlieties spēles režīmu — **Training Mode**, **Stage Mode** vai **Striker Mode** un nospiediet taustiņu OK/*i*.
5. Izvēlieties komandu, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet taustiņu *.
6. Izvēlieties spēlētāju, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i* vai taustiņu #.

   Spēle tiek ielādēta un uzsākta.

Spēles laikā nospiediet taustiņu #, lai piekļūtu šādām iespējām:

RESUME : atsāk spēli.

OPTION: ļauj mainīt spēles noklusētos iestatījumus:

Sound: ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

Vibration: ļauj iestatīt, lai tālrunis vibrētu, kad iesperat pa bumbu.

HELP: ļauj piekļūt šādām iespējām:

Introduction: parāda spēles mērķi.

How to play: parāda, kā spēlēt spēli.

Game Mode: parāda paskaidrojumus par katru spēles režīmu.

Control: parāda taustiņu funkcijas spēlē.

QUIT: iziet no spēles.

Spēles Arch Angel spēlēšana

1. Ekrānā lelādes izvēlieties **Arch Angel** un nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai tiktu parādītas šādas iespējas:
   - **NEW GAME**: ļauj uzsākt jaunu spēli.
   - **LOAD GAME**: ļauj atsākt saglabātu spēli.
3. Izvēlieties kādu no iespējām un nospiediet izvēles taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties spēles režīmu — **EASY MODE** vai **HARD MODE** un nospiediet izvēles taustiņu **OK**.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **NEXT** vai vairākas reizes taustiņu OK/*i* vai izvēles taustiņu **SKIP**, līdz tiek parādītas šādas iespējas:
   - **Briefing**: parāda spēles uzdevumu.
   - **Mission Start**: sāk jaunu spēli.
   - **System**: ļauj piekļūt šādām iespējām:

     Save Game: ļauj saglabāt spēli.

     Load Game: ļauj atsākt saglabātu spēli.

     Sound: ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

     Plasma Canon: ļauj iestatīt, vai raķetes izšaut automātiski.

     Information: ļauj apskatīt informāciju par spēles ekrānu, atgriezties izvēlņu sarakstā vai uzsākt spēli.

     Quit: ļauj iziet no spēles.

- **Information**: parāda informāciju par spēli.
- **Machine Shop**: ļauj iegādāties dažādas lietas, piem., ieročus vai bruņas.

6. Nospiediet izvēles taustiņu **PLAY**.
7. Nospiediet izvēles taustiņu **NEXT** vai vairākas reizes taustiņu OK/, līdz tiek parādīta informācija par misiju.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **SKIP**, lai uzsāktu spēli.
8. Ja nepieciešams, nospiediet izvēles taustiņu **START**, lai uzsāktu spēli.
9. Lai uz brīdi apturētu spēli, nospiediet izvēles taustiņu **PAUSE**. Lai atsāktu spēli, nospiediet izvēles taustiņu **RESUME**.

Spēles laikā nospiediet izvēles taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šādām iespējām:

RESUME : ļauj atsākt spēli.

SOUND: ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

PLASMA: ļauj izvēlēties, vai raķetes izšaut automātiski.

INSTRUCTIONS: parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.

MAIN MENU: atgriežas spēles galvenās izvēlnes ekrānā.

QUIT: ļauj iziet no spēles.

Teksta ievadīšana

Ja MIDlet programmas lietošanas laikā ir jāievada teksts, varat izmantot šādus ievades režīmus:

Lielo burtu režīms (**A**): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (**a**): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

Ciparu režīms (**1**): ļauj ievadīt ciparus.

Simbolu režīms: ļauj ievadīt simbolus. Iezīmējiet simbolu, spiežot navigācijas taustiņus, un pēc tam nospiediet taustiņu OK/, lai ievietotu simbolu.

T9 režīms (**T9**): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā var pārslēgties no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, nospiežot taustiņu **0**.

Lai mainītu teksta ievades režīmu, turiet nospiestu taustiņu *, līdz displeja izvēles taustiņu rindā tiek parādīts vajadzīgais indikators.

Iestatījumi *(3.1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt iestatījumus Java pakalpojumu piekļuvei.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Starpniekserveris: izvēlieties, vai izmantojat starpniekserveri, lai piekļūtu tīkla pakalpojumam. Atkarībā no šī iestatījuma mainās iespējas iestatījumā Starpniekserveris.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:

Starpniekservera iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

IP adrese: ievadiet HTTP starpniekservera adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Ports: ievadiet porta numuru, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:

Starpniekservera iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

Atmiņas stāvoklis *(3.1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt Java spēļu kopējo un izmantoto atmiņas apjomu.

MP3 atskaņotājs *(3.2. izvēlne)*

Varat klausīties mūziku, izmantojot savu tālruni kā MP3 atskaņotāju.

Pirms izmantojat MP3 atskaņotāju, tālruņa atmiņā ir jāsaglabā MP3 mūzikas faili.

MP3 mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Mūzikas failus var ielādēt vai saņemt šādi:

- no mobilā interneta;
- no datora. Mūzikas failus no datora var ielādēt tālrunī, izmantojot programmu Samsung PC Studio;
- no saņemtām multiziņām vai e-pasta ziņām;
- izmantojot IrDA;
- izmantojot Bluetooth. Plašāku informāciju par datu saņemšanu, izmantojot Bluetooth, sk. 171. lpp.

Ielādētie vai saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Mūzika**. Sk. 127. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

Pirms atskaņojat MP3 mūzikas failus, tie ir jāpievieno atskaņošanas sarakstam.

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties **Pievienot sarakstam** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Pievienot visus**: pievieno visus mapē **Mūzika** saglabātos mūzikas failus atskaņošanas sarakstam.
   - **Pievienot failu**: ļauj pievienot mūzikas failu atskaņošanas sarakstam. Turpiniet ar nākamajām darbībām.
3. Ja 2. solī izvēlaties iespēju **Pievienot failu**, ritiniet līdz mūzikas failam un nospiediet izvēles taustiņu **Piev.** vai taustiņu OK/*i*.

4. Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu vairāk failu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**. Izpildiet darbības, sākot ar 2. soli.

5. Kad atskaņošanas saraksts ir pabeigts, varat atgriezties MP3 atskaņotāja ekrānā, nospiežot izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Pēc tam, kad esat pabeidzis pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atskaņot: atskaņo failu.

Pievienot sarakstam: ļauj pievienot failu vai visus tālrunī saglabātos failus atskaņošanas sarakstam.

Pārvietot sarakstu: ļauj pārvietot izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.

Izņemt: ļauj izņemt failu no atskaņošanas saraksta.

Noņemt visu: ļauj noņemt visus atskaņošanas sarakstā saglabātos failus.

MP3 failu atskaņošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu OK/*i*, lai atskaņotu failu(s), kas atrodas atskaņošanas sarakstā.

Faila atskaņošanas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Ritiniet līdz funkcijas pogai ekrānā un nospiediet taustiņu OK/*i*. Ir pieejamas šādas pogas:

Pogas	Funkcijas
	uz laiku aptur atskaņošanu.
	atsāk atskaņošanu.
	aptur atskaņošanu.
	ļauj atgriezties uz iepriekšējo failu.
	pāriet uz nākamo failu.
/ /	maina atkārtošanas režīma veidu.

- Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- Lai piekļūtu iespējām, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 72. lpp.
- Nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**, lai beigtu atskaņošanu.

MP3 failu iespēju lietošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

Atskaņot/**Pauze**: uzsāk/uz laiku aptur atskaņošanu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

pa e-pastu: ļauj nosūtīt failu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt failu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt failu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Atvērt atskaņošanas sarakstu: parāda atskaņošanas sarakstu.

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt failu kā zvana signālu vai kā zvanītāja signāla melodiju tālruņu kataloga ierakstam.

Dzēst: ļauj izdzēst failu.

Iestatījumi: ļauj mainīt MP3 failu atskaņošanas noklusētos iestatījumus. Lai mainītu iestatījumus, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atkārtot: ļauj izvēlēties atkārtošanas režīmu — **Izslēgts**, **Viens ieraksts** vai **Visas**.

Mainīt: ļauj izvēlēties atskaņošanas secību — **Izslēgts** vai **Ieslēgts**.

Tilpums: ļauj izvēlēties skaļuma līmeni.

Bloķēt skaļuma taustiņu: ja ir bloķēta tastatūra, ļauj bloķēt skaļuma taustiņus tālruņa kreisajos sānos, lai tos nejauši nenospiestu un tādējādi nemainītu atskaņošanas skaļumu.

Ekvalaizera vērtība: ļauj mainīt ekvalaizera attēlu MP3 atskaņotāja ekrānā.

Rekvizīti: parāda faila rekvizītus.

Balss ieraksti *(3.3. izvēlne)*

Varat ierakstīt balss piezīmes. Pēc ierakstīšanas piezīmi var nosūtīt citām personām, izmantojot dažādas sūtīšanas iespējas. Var ierakstīt balss piezīmes, kuru kopējais ilgums nepārsniedz 1 stundu.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstu, nospiediet taustiņu OK/.

2. Ierakstiet piezīmi, runājot mikrofonā.

   Ierakstīšanu uz laiku var pārtraukt, izvēloties , un atsākt — izvēloties .

3. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, ritiniet līdz un nospiediet taustiņu OK/ vai nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**.

   Ja ierakstīšanas laiks ir pagājis, tālrunis tiek automātiski apturēts.

   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu iespējas	izvēles taustiņu **Iespēj**. Sk. nākamo lappusi.
atgrieztos ekrānā Balss ieraksts	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Pēc balss piezīmes ierakstīšanas, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

Atskaņot: atskaņo balss piezīmi.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt balss piezīmi ar multiziņu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt balss piezīmi pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt balss piezīmes nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst balss piezīmi.

Aizsardzība: aizsargā balss piezīmi no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda balss piezīmes rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, formātu, ieraksta ilgumu, lielumu un aizsardzības stāvokli.

Balss ieraksta iespēju lietošana

Ekrānā Balss ieraksts nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ieraksts: sāk ierakstīt jaunu balss piezīmi.

Iestatījumi: ļauj mainīt balss piezīmes ieraksta noklusētos iestatījumus. Lai mainītu iestatījumus, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ieraksta laiks: ļauj izvēlēties ieraksta laiku — **1 stunda**, **30 sek.**, vai **1 min**.

Tilpums: ļauj izvēlēties skaļuma līmeni balss piezīmju ierakstīšanai.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt balss piezīmes nosaukuma noklusēto prefiksu.

Ekvalaizera vērtība: ļauj mainīt ekvalaizera attēlu ekrānā Balss ieraksts.

Iet uz balss sarakstu: parāda ierakstīto balss piezīmju sarakstu.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Ekrānā Balss ieraksts nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Iet uz balss sarakstu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet līdz balss piezīmei un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Tiek atskaņota izvēlētā piezīme.
4. Atskaņošanu uz laiku var pārtraukt, izvēloties , un atsākt — izvēloties . Var arī pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņus.

   Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties vai nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**.

Pēc balss piezīmes atskaņošanas, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt balss piezīmes iespējām. Plašāku informāciju sk. 73. lpp.

Pasaules laiks *(3.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var uzzināt, cik ir pulkstenis citās pasaules vietās, kā arī attiecināt vasaras laiku, kas tiek lietots daudzās valstīs.

Displejā tiek parādīts izvēlētās pilsētas nosaukums un pašreizējais laiks un datums.

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

   Tiek pārvietota atbilstošā laika līnija un tiek parādīts vietējais laiks un datums.
2. Nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Izvēlieties citu laika zonu, kuru vēlaties pārbaudīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
4. Nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Saglabāt**.

Lai attiecinātu vasaras laiku:

1. Pasaules kartē nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet līdz laika zonai, uz kuru vēlaties attiecināt pielāgojumu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Lai ievietotu atzīmi, nospiediet taustiņu OK/.

   Lai noņemtu atzīmi, vēlreiz nospiediet taustiņu OK/.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. soli.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

Modinātājs *(3.5. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- iestatīt modinātāja zvanu noteiktā laikā;
- iestatīt, lai tālrunis tiktu automātiski ieslēgts un atskaņotu modinātāja zvanu pat tad, ja tālrunis pirms tam ir bijis izslēgts.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties modinātāja veidu — **Rīta zvans**, **1. signāls** vai **2. signāls** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, laukā Modinātājs izvēlieties **Ieslēgts** un nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Ievadiet signāla laiku un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

   Piezīme. Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, sk. 156. lpp.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties **AM** vai **PM**.
5. Nospiediet lejupvērsto taustiņu un nospiediet taustiņu OK/.
6. Izvēlieties dienu, kurā jāatskaņo modinātāja signāls, un nospiediet taustiņu OK/, lai ievietotu atzīmi. Ja vēlaties iestatīt modinātāju vienai reizei, izvēlieties **Vienreiz**.

   Lai noņemtu atzīmi, vēlreiz nospiediet taustiņu OK/.

7. Kad esat izvēlējies dienas, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

8. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Signāla tonis, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

9. Izvēlieties signāla melodiju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

10. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

11. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Kad tiek atskaņots signāls, apturiet to, izmantojot kādu no abiem izvēles taustiņiem:

- Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
- Nospiediet izvēles taustiņu **Atlikt** vai jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu uz 5 minūtēm. Pēc tam signāls tiek atskaņots vēlreiz. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Izmantojot iespēju **Automātiskā ieslēgšana**, var iestatīt, lai signāls atskanētu noteiktā laikā pat tad, ja tālrunis ir izslēgts.

1. Ekrānā Modinātājs ritiniet līdz iespējai **Automātiskā ieslēgšana** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Izvēlieties **Ieslēgts** un nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

Ja pienāk laiks, kad ir jāatskan modinātāja signālam, bet tālrunis ir izslēgts, tālrunis tiek automātiski ieslēgts un tiek atskaņots signāls.

Kalkulators *(3.6. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj izmantot tālruni kā kalkulatoru. Kalkulators nodrošina aritmētiskās pamatfunkcijas: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

   Piezīme. Lai pievienotu decimālzīmi, nospiediet taustiņu *.

2. Ievadiet aprēķina darbību, spiežot taustiņu #, līdz tiek parādīts vajadzīgais simbols.

3. Ievadiet otru skaitli.

4. Lai apskatītu rezultātu, nospiediet izvēles taustiņu **Vienāds** vai taustiņu OK/.

5. Atkārtojiet 1.– 4. soli tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Konvertētājs *(3.7. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, var veikt valūtas un citu vienību konvertāciju.

1. Izvēlieties vajadzīgo konvertētāja veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Izvēlieties sākotnējo vienību, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

   Piezīmes.

   • Decimālzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu *.

   • Lai konvertētu temperatūru, norādiet, vai skaitlis ir lielāks par nulli (+) vai mazāks par nulli (-), nospiežot taustiņu #.

4. Nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, izvēlieties vienību, uz kuru vēlaties mainīt.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim ekvivalenta vērtība.

5. Lai aizvērtu pašreizējo ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Taimeris *(3.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat iestatīt taimera laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestat**.

2. Ievadiet laika periodu.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Lai sāktu skaitīt laiku, nospiediet taustiņu OK/.

Taimeris turpina darbu arī tad, ja izejat no taimera ekrāna. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis jūs par to informē, atskaņojot melodiju un parādot teksta atgādinājumu.

Lai izslēgtu taimera melodiju, kad tā tiek atskaņota, atveriet un aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet jebkuru taustiņu.

Lai pārtrauktu taimera darbību, pirms ir pagājis laiks, taimera ekrānā nospiediet taustiņu OK/*i*.

Piezīmes.
- Taimeris izmanto akumulatora enerģiju. Tādējādi tālruņa darbības laiks tiek saīsināts.
- Ja iestatītais taimeris beidzas, kad tālrunis ir klusajā režīmā, tālrunis vibrē un tiek parādīts ekrāns Taimauts. Lai izietu no ekrāna, atveriet un aizveriet tālruni vai nospiediet jebkuru taustiņu.

Hronometrs *(3.9. izvēlne)*

Hronometru var izmantot, lai uzņemtu laiku dažādos sporta veidos.

Piemērs. Skriešanas vai peldēšanas sacensības.

Hronometra precizitāte ir viena sekundes simtdaļa. Maksimālais laiks, ko var uzņemt, ir 10 stundas.

1. Lai sāktu uzņemt laiku, nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Lai pārbaudītu, piem., viena apļa laiku, nospiediet taustiņu OK/*i*. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Nodzēst**, lai iestatītu hronometru uz nulli.

   Lai izietu, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

SIM AT *(3.10. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja izmantojat SIM AT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piem., jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja plāniem.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks

Tālrunim ir WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj no tālruņa piekļūt mobilajam Web un to pārlūkot.

Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Lai atvērtu pārlūku, varat arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu OK/*i*.

WAP pārlūka sākuma mājas lapa ir atkarīga no mobilā Web pakalpojumu sniedzēja. Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Piezīme. Lai WAP pārlūkā piekļūtu sākuma mājas lapai no jebkura cita ekrāna, izmantojiet iespēju **Māja**. Plašāku informāciju par WAP pārlūka izvēlnēm sk. 81. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai jebkurā brīdī aizvērtu pārlūku, nospiediet taustiņu .

WAP pārlūka navigācija

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu pārlūka elementus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
izvēlētos pārlūka elementu	izvēles taustiņu .
atgrieztos iepriekšējā lapā	taustiņu **C**.
atgrieztos sākumlapā	turiet pogu **C** ilgāk nekā 2 sekundes.

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Kad tiek parādīts uzaicinājums ievadīt tekstu, ekrānā tiek norādīts pašlaik aktivizētais teksta ievades režīms.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Lietojot WAP pārlūku mobilā Web pārlūkošanai, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu izvēlnes iespējām:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties iespēju **Izvēlne** un nospiediet izvēles taustiņu ✓.

   Varat arī nospiest augšupvērsto taustiņu, lai izvēlētos Openwave ikonu ( ), un nospiest izvēles taustiņu ✓. Vai nospiediet taustiņu *.
3. Iezīmējiet izvēlni, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu ✓.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu un izvēles taustiņu ✓, lai to apstiprinātu.

Piezīme. Izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no WAP pārlūka versijas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atpakaļ: ļauj atgriezties iepriekšējā lapā.

Māja: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iziet: aizver WAP pārlūku.

Pārlādēt: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās Web lapas URL adresi. Tā arī ļauj iestatīt pašreizējo lapu kā sākumlapu.

Par ...: sniedz informāciju par WAP pārlūka versiju.

WAP lapas iespēju lietošana

Lietojot WAP pārlūku, varat piekļūt šādām iespējām, nospiežot taustiņu #.

Iet uz URL: pārslēdzas uz izvēlni **Iet uz URL**. Plašāku informāciju sk. 83. lpp.

Grāmatzīmes: pārslēdzas uz izvēlni **Grāmatzīmes**.

Ziņas: ļauj pārbaudīt saņemtās un nosūtītās ziņas, kā arī melnrakstus izvēlnē **Īsziņas**. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.

Izklaide: pārslēdzas uz izvēlni **Izklaide**. Plašāku informāciju sk. 123. lpp.

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj saglabāt ne vairāk kā 15 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ievadiet savai grāmatzīmei nosaukumu un nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Ievadiet adresi un nospiediet taustiņu OK/.

   Ekrānā Grāmatzīmes nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Saglabāt**: saglabā grāmatzīmi.
   - **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā, izvēlēties lietojamo valodu.
   - **Atcelt**: aizver pašreizējo ekrānu.

Kad ieraksts ir saglabāts, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

Atvērt: ļauj ātri piekļūt lapai.

Rediģēt: ļauj rediģēt grāmatzīmes adresi un nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst grāmatzīmi.

Lai piekļūtu ar grāmatzīmi atzīmētai lapai, ritiniet līdz objektam, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/.

Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.

Kad esat ievadījis URL adresi, kurai vēlaties piekļūt, nospiediet taustiņu OK/, lai atvērtu Web lapu.

Ekrānā Ievadiet URL nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atvērt: ļauj ātri piekļūt lapai.

Valodas izvēle: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.

Atcelt: aizver pašreizējo ekrānu.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlni, tiek izdzēsta kešatmiņā (tālruņa pagaidu atmiņa, ko izmanto, lai saglabātu Web lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabātā informācija. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj iestatīt piecus serverus WAP pārlūkam. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt servera profilam.

Mājas URL: iestatiet sākumlapas adresi. Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu **C**, un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi.

Datu nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat: **Tikai GPRS**, **Tikai GSM** vai **Vispirms GPRS**.

Starpniekserveris: izvēlieties, vai izmantot starpniekserveri, izveidojot savienojumu ar WAP pārlūku. Atkarībā no šī iestatījuma GPRS un GSM iestatījumu iespējas atšķiras.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:

GPRS iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Ports: ievadiet porta numuru, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

GSM iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Ports: ievadiet porta numuru, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana veidu: **ISDN** vai **Analogais**.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:

GPRS iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

DNS1: ievadiet primāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

DNS2: ievadiet sekundāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

GSM iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

DNS1: ievadiet primāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

DNS2: ievadiet sekundāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana veidu — **ISDN** vai **Analogais**.

Piezīme. WAP pārlūka iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Pašreizējais starpniekserveris *(4.6. izvēlne)*

Varat aktivizēt kādu no starpniekserveriem, ko esat iestatījis, lai izmantotu WAP savienojumu.

Ziņas

Izvēlnē **Ziņas** ir pieejami dažādi ziņapmaiņas formāti, piem.:

- īsziņas;
- multiziņas;
- e-pasta ziņas;
- WAP infoziņas;
- balss pasts;
- šūnu apraides ziņas.

Īsziņas *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj uz citiem GSM mobilajiem tālruņiem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina paplašināto ziņapmaiņas pakalpojumu (Enhanced Messaging Service — EMS), kas ļauj ziņās ievietot attēlus, melodijas un animācijas. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē pakalpojumu sniedzēja piedāvātais ziņapmaiņas pakalpojums.

Kad esat saņēmis jaunu īsziņu, tiek parādīta īsziņas ikona ( ). Ja atmiņa ir pilna, tiek parādīts kļūdas ziņojums un jaunas ziņas vairs nevar saņemt. Izmantojiet iespēju **Dzēst**, lai izdzēstu nevajadzīgās ziņas katrā ziņu pastkastē.

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var sastādīt un nosūtīt īsziņu.

Vienkāršu īsziņu izveide

1. Uzrakstiet ziņu.

   Ziņu var izveidot, izmantojot standarta alfabēta rakstzīmes vai speciālās unikoda rakstzīmes, atkarībā no iestatījumiem izvēlnē **Rakstzīmju nodrošinājums**; sk. 92. lpp.

   Piezīmes.
   - Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 29. lpp.
   - Īsziņā var ievadīt ne vairāk kā 160 standarta alfabēta rakstzīmes. Ja ievadāt tekstu, izmantojot unikoda rakstzīmes, maksimālais rakstzīmju skaits ziņā tiek samazināts aptuveni divas reizes.

2. Ja esat pabeidzis rakstīt ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   Piezīme. Ja nospiežat taustiņu OK/, tālrunis automātiski izvēlas iespēju **Sūtīt un saglabāt**. Pārejiet uz 4. soli.

   - **Sūtīt un saglabāt**: ļauj vispirms saglabāt ziņas kopiju un pēc tam nosūta ziņu. Ziņu var izlasīt mapē Nosūtītās ziņas.
   - **Tikai sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Ziņa pēc nosūtīšanas tiek izdzēsta.
   - **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu mapē **Melnraksti** (**5.1.4. izvēlne**).
   - Plašāku informāciju par iespējām **Teksta stils**, **Pievienot multividi**, **Teksta šablons** un **Valodas izvēle** sk. 87. lpp.

3. Izvēlieties **Sūtīt un saglabāt**, **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt ziņu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai ziņu saglabātu, bet nenosūtītu, izvēlieties **Saglabāt ziņu**.

4. Ievadiet adresāta numuru.

5. Ja vēlaties nosūtīt ziņu vairākām personām, nospiediet lejupvērsto taustiņu un aizpildiet citus adresātu laukus.

6. Ja nepieciešams, atkārtojiet 4. un 5. soli, lai pievienotu vairāk tālruņu numuru. Var ievadīt ne vairāk kā 10 numurus.

7. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un pēc tam izvēlieties **Sūtīt**. Vai nospiediet taustiņu OK/.

   Ziņa tiek nosūtīta.

Piezīme. Ja tālrunim neizdodas nosūtīt ziņu, tiek parādīts jautājums, vai vēlaties mēģināt vēlreiz. Nospiediet izvēles taustiņu **Atkārt.** vai taustiņu OK/, lai apstiprinātu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē** un nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**, lai saglabātu ziņu mapē Nosūtītās ziņas.

Ziņas izveide, izmantojot iespējas

1. Uzrakstiet ziņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
3. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:

   - **Teksta stils**: ļauj formatēt teksta stilu.

Atribūtam **Teksta lielums** ir pieejami izmēri **Mazs**, **Vidējs** un **Liels**.

Atribūtam **Teksta režīms** ir pieejamas iespējas **Parasta**, **Pasvītrojums** un **Pārsvītrojums**.

Atribūtiem **Treknraksts** un **Slīpraksts** ievietojiet atzīmi, nospiežot taustiņu OK/*i*, lai izmantotu konkrētu teksta stilu.

Atribūtam **Līdzinājums** ir pieejamas iespējas **Pa kreisi**, **Centrā** un **Pa labi**.

Šos atribūtus var kombinēt.

- **Pievienot multividi**: ļauj pievienot ziņai attēlu, animāciju vai melodiju. Izvēlieties pievienojamā satura kategoriju. Katrā kategorijā var izvēlēties dažādus rūpnīcā iestatītus objektus, kā arī objektus, kas saņemti no citiem avotiem, piem., interneta vai citiem tālruņiem.

Piezīme. Ja ziņai pievienojat multivides objektus, tajā var ievadīt mazāk rakstzīmes.

- **Teksta šablons**: ļauj izmantot tekstam vienu no iepriekš izveidotajām īsziņu veidnēm. Izvēlieties kādu no veidnēm, kas saglabātas izvēlnē **Teksta šablons** (**5.6. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 120. lpp.
- **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.

4. Pabeidziet ziņu un nosūtiet vai saglabājiet to, izpildot 87. lpp. 2. solī sniegtos norādījumus.

Garas īsziņas izveide

Rakstot īsziņu, tālrunis automātiski to sadala vairākās ziņās, ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo sūtīšanai atļauto rakstzīmju skaitu. Sadalīto ziņu skaits tiek parādīts ikreiz, kad ziņa tiek sadalīta. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja maksimālais rakstzīmju skaits var atšķirties.

Saņemtās ziņas *(5.1.2. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu saņemtās ziņas.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts ar sūtītāju tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet taustiņu OK/, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu saturu.
3. Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai ritinātu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu.

Ziņu iespēju lietošana

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 86. lpp.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt multividi: ļauj tālrunī saglabāt ziņā ievietotus multivides objektus, piem., skaņas vai attēlus. Šos objektus turpmāk var izmantot, rakstot ziņas. Plašāku informāciju sk. 88. lpp.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālruņu numurus.

Pārsūtīt: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Bloķēt numuru: ļauj pievienot sūtītāja numuru mapei **Bloķēt numuru** (**5.1.6. izvēlne**), lai no šī numura pienākošās ziņas varētu noraidīt.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt ziņu pret izdzēšanu.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņu.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 86. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Saņemtās ziņas saglabātās ziņas.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Bloķēt numuru: ļauj pievienot sūtītāja numuru mapei **Bloķēt numuru** (**5.1.6. izvēlne**), lai no šī numura pienākošās ziņas varētu noraidīt.

Nosūtītās ziņas *(5.1.3. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu ziņas, kuras esat nosūtījis vai neesat varējis nosūtīt.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts pastkastē esošo ziņu saraksts ar adresātu tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet taustiņu OK/, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu saturu.
3. Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai ritinātu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu.

Ziņu iespēju lietošana

Kamēr lasāt īsziņu, varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 86. lpp.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālruņu numurus.

Pārsūtīt: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt ziņu pret izdzēšanu.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 86. lpp.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Nosūtītās ziņas saglabātās ziņas.

Melnraksti *(5.1.4. izvēlne)*

Pēc īsziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā "Nosūtītās ziņas" 90. lpp.

Iestatījumi *(5.1.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto ziņas informāciju. Iestatījumu grupa ir to iestatījumu kopa, kuri nepieciešami, lai nosūtītu īsziņas.

Piezīmes.
- Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pēdējais izvēlētais iestatījums tiek automātiski aktivizēts nākamo ziņu sūtīšanai.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atbildes ceļš: ļauj ziņas adresātam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaite: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt atskaišu funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, mēģinot tās piegādāt.

Ziņas veids: ļauj iestatīt noklusētās ziņas veidu uz **Teksts**, **Fakss**, **Balss**, **ERMES**, **X.400** vai **E-pasts**. Tīkls var pārvērst īsziņu izvēlētajā formātā.

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt SMS centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Bloķēt numuru *(5.1.6. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat iestatīt ziņu filtru, ievadot tālruņu numurus, lai tālrunis no šiem numuriem nepieņemtu ziņas.

1. Ievadiet tālruņa numuru.
2. Ja vēlaties pievienot vairāk tālruņu numuru, nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. soli, lai pievienotu vairāk tālruņu numuru.

   Var ievadīt ne vairāk kā 10 numurus.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
5. Izvēlieties iespēju **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Ekrānā Bloķēt numuru nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Saglabāt: saglabā numuru.

Katalogs: ļauj meklēt numuru tālruņu katalogā.

Dzēst: izdzēš pašreiz izvēlēto tālruņa numuru.

Dzēst visu: izdzēš visus bloķēto numuru sarakstā saglabātos numurus.

Dzēst visu *(5.1.7. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas īsziņas no katras ziņu pastkastes atsevišķi. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

1.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos ziņu pastkasti, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/*i*.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētās ziņas.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

Multiziņas *(5.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir pakalpojums, kas nodrošina personīgu multiziņu nogādi no tālruņa uz tālruni vai no tālruņa uz e-pastu. Papildus parastajam teksta saturam multiziņās var būt attēli, videoklipi, audioklipi vai arī to kombinācijas. Attēli var būt ielādēti vai arī fotoattēli, ko esat uzņēmis, savukārt audioklipi var būt ielādēti vai arī tie var būt ierakstītas skaņas vai balss piezīmes. Izmantojot MMS, tālrunis var nosūtīt un saņemt šīs multiziņas.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina multiziņu funkciju.

Piezīme. Ja multivides saturu iegādājaties internetā, šis saturs jums tiks nosūtīts multiziņās. Ziņas var ielādēt no servera un pēc tam objektus saglabāt sava tālruņa atmiņā. Šīs ziņas nevar pārsūtīt citām personām vai saglabātos objektus pievienot multiziņai.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izveidot jaunu multiziņu.

Multiziņas izveide un sūtīšana

1. Kad tiek iezīmēta **Tēma**, nospiediet taustiņu OK/.
2. Ievadiet savas ziņas tēmu un nospiediet taustiņu OK/.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
3. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Attēls un video, un nospiediet taustiņu OK/.

   Pievienojiet ziņai fotoattēlu vai videoklipu, izmantojot šādas iespējas:

   - **Attēli**: ļauj pievienot fotoattēlu vai ielādētu attēlu. Varat uzņemt jaunu fotoattēlu vai izvēlēties kādu no uzņemtajiem, kā arī izvēlēties attēlus, kas ielādēti no mobilā interneta. Plašāku informāciju par kameras funkciju sk. 145. lpp.
   - **Videoklipi**: ļauj pievienot videoklipu. Varat ierakstīt jaunu videoklipu vai izvēlēties kādu no ierakstītajiem vai ielādētajiem no mobilā interneta. Plašāku informāciju par kameras funkciju sk. 145. lpp.

   Piezīme. Pievienojot ziņai videoklipu, ziņai nevar pievienot skaņas klipu.

   Pēc attēla pievienošanas displejs atgriežas ziņas ekrānā.
4. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Skaņa, un nospiediet taustiņu OK/.

   Pievienojiet skaņas klipu, izmantojot šādas iespējas:

   - **Ieraksts**: ļauj ierakstīt jaunu balss piezīmi. Plašāku informāciju sk. 73. lpp.
   - **Balsis**: ļauj izvēlēties kādu no ierakstītajām balss piezīmēm.

- **Manas skaņas**: ļauj izvēlēties no mobilā interneta ielādētu skaņu.

Pēc skaņas pievienošanas displejs atgriežas ziņas ekrānā.

5. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Ziņa, un nospiediet taustiņu OK/.

6. Ievadiet ziņas tekstu.

   Varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Gatavs**: ļauj saglabāt ziņas tekstu un atgriezties ziņas ekrānā.
   - **Šablons**: ļauj izvēlēties ziņas veidni no mapes **Teksta šablons** (**5.6. izvēlne**).
   - **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
   - **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu mapē **Melnraksti**, **Mana mape**, vai **Šablons**.

7. Kad esat pabeidzis rakstīt ziņas tekstu, nospiediet taustiņu OK/.

8. Ja vēlaties mainīt kādu no pievienotajiem objektiem, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu lauku, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.

   Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai ziņas ekrānā izvēlētais lauks ir lauks Tēma, Attēls un video, Skaņa vai Ziņa.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Rediģēt**: ļauj rediģēt ziņas tēmu vai ziņas tekstu.
   - **Pievienot multividi/skaņu**: ļauj ziņai pievienot vairāk fotoattēlu, videoklipu vai skaņu.
   - **Apskatīt**: parāda izveidoto ziņu.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu.
   - **Pievienot lapu**: ļauj pievienot vairāk lapu. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
   - **Lapas ilgums**: ļauj iestatīt, cik ilgi jārāda lapa ziņas prezentācijas ekrānā. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

- **Teksta stils**: ļauj formatēt teksta stilu.

  Atribūtam **Teksta krāsa** ir pieejamas iespējas **Melns**, **Zils**, **Zaļš**, **Sarkans** vai **Dzeltena**.

  Atribūtam **Teksta lielums** ir pieejami izmēri **Vidējs**, **Liels** un **Mazs**.

  Atribūtiem **Treknraksts**, **Slīpraksts** vai **Pasvītrojums** ievietojiet atzīmi, nospiežot taustiņu OK/*i*, lai izmantotu konkrētu teksta stilu.

- **Nodzēst tēmu**/**Attēls un video**/**Skaņa**/**ziņu**: nodzēš ziņas tēmu, pievienotos attēlus, skaņas vai ziņas tekstu.
- **Dzēst lapu**: ļauj izdzēst pievienoto lapu.
- **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu mapē **Melnraksti**, **Mana mape** vai **Šablons**.

9. Kad esat pabeidzis ziņas izveidi, izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

10. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

    Kad ievadāt adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, varat piekļūt šādām iespējām:

    - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu.
    - **Katalogs**: ļauj katalogā izvēlēties tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
    - **Mainīt adresātu**: ļauj mainīt adresāta veidu uz Uz, Diskrētā kopija vai Kopija.
    - **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu mapē **Melnraksti**, **Mana mape** vai **Šablons**.
    - **Atpakaļ**: atgriežas ziņas ekrānā.

11. Ja vēlaties nosūtīt ziņu vairākām personām, nospiediet lejupvērsto taustiņu un aizpildiet citus adresātu laukus.

    Piezīme. Tiks nosūtīts rēķins par katru tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

12. Ja nepieciešams, atkārtojiet 10. un 11. soli. Var ievadīt ne vairāk kā 20 numurus.

13. Kad esat pabeidzis, izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

    Tālrunis nosūta ziņu.

Saņemtās ziņas *(5.2.2. izvēlne)*

Kad tiek saņemta jauna multiziņa, displejā tiek parādīta MMS ikona ( ). Saņemto multiziņu sarakstā tiek rādīti sūtītāju vārdi, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā, vai ziņu tēmas. Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņas statusu:

- : MMS paziņojumi, ko esat izlasījis;
- : MMS paziņojumi, ko neesat izlasījis;
- : ziņas, ko esat izlasījis;
- : ziņas, ko neesat izlasījis;
- : ziņas, kas tiek ielādētas no servera.

Piezīme. Ja iespēja **Reģistrācija mājas tīklā** vai **Viesabonēšanas reģistrācija** ir iestatīta uz **Manuāli**, teksta paziņojumi automātiski tiek saglabāti mapē Saņemtās ziņas. Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Automātiski**, ziņas tiek automātiski saglabātas mapē Saņemtās ziņas bez paziņojumiem.

Ziņas ielāde

1. Ritiniet līdz paziņojumam, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

2. Lai ritinātu informāciju par ziņu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** vai taustiņu OK/*i*, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Skatīt**: ļauj atvērt paziņojuma ziņu.
   - **Ielādēt**: ļauj ielādēt ziņu no MMS servera.
   - **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņu.
   - **Dzēst visu**: ļauj izdzēst visas paziņojumu ziņas.

4. Lai lasītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad ir iezīmēta iespēja **Ielādēt**.

   Tālrunis ielādē ziņas saturu no servera un parāda apstiprinājuma paziņojumu.

5. Sarakstā izvēlieties ielādēto ziņu un nospiediet taustiņu OK/*i*.

6. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

7. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu .

Ziņas apskate

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņas iespēju lietošana

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu ziņu iespējām.

Atskaņot vēlreiz: ļauj vēlreiz atskaņot ziņu.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu vai multiziņu.

Atbildēt visiem: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam un ierakstiem laukos Uz un Kopija, nosūtot multiziņu.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir iekļauts multivides saturs, ko esat iegādājies internetā, pārsūtīšanas iespēja nav pieejama.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt multividi: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piem., attēlus, videoklipus, skaņas, Vcard un Vcalendar ierakstus, saglabāt tālrunī.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot sūtītāja numuru vai e-pasta adresi, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, citas e-pasta adreses vai tālruņu numurus.

Pārvietot uz manu mapi: ļauj pārvietot ziņu uz mapi **Mana mape** (**5.2.5. izvēlne**).

Saglabāt kā veidni: ļauj saglabāt ziņas kopiju mapē **Šablons** (**5.2.6. izvēlne**).

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika ielādēta, sūtītāja un saņēmēja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu, tās prioritāti un ziņas klasi.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņu.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu vai multiziņu.

Atbildēt visiem: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam un ierakstiem laukos Uz un Kopija, nosūtot multiziņu.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir iekļauts multivides saturs, ko esat iegādājies internetā, pārsūtīšanas iespēja nav pieejama.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Saņemtās ziņas saglabātās ziņas.

Pārvietot uz manu mapi: ļauj pārvietot ziņu uz mapi **Mana mape** (**5.2.5. izvēlne**).

Saglabāt kā veidni: ļauj saglabāt ziņas kopiju mapē **Šablons** (**5.2.6. izvēlne**).

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika ielādēta, sūtītāja un saņēmēja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu, tās prioritāti un ziņas klasi.

Nosūtītās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto multiziņu saraksts. Kreisajā pusē esošās ikonas norāda katras ziņas statusu.

- : ziņas, kas pašlaik tiek sūtītas;
- : nosūtītās ziņas;
- : ziņas, ko tālrunis nav varējis nosūtīt vai kuru sūtīšana ir pārtraukta.

Lai apskatītu ziņu:

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet taustiņu OK/.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņu iespēju lietošana

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atskaņot vēlreiz: ļauj vēlreiz atskaņot ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Rediģēt: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot adresātu numurus vai e-pasta adreses, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.

Pārvietot uz manu mapi: ļauj pārvietot ziņu uz mapi **Mana mape** (**5.2.5. izvēlne**).

Saglabāt kā veidni: ļauj saglabāt ziņas kopiju mapē **Šablons** (**5.2.6. izvēlne**).

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika nosūtīta, adresāta e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu un tās prioritāti.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Rediģēt: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Nosūtītās ziņas saglabātās ziņas.

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika nosūtīta, adresāta e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu un tās prioritāti.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā "Nosūtītās ziņas" 99. lpp.

Mana mape *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt ziņas, ko esat pārvietojis uz šo ziņu mapi vai tajā saglabājis.

1. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet taustiņu OK/.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņu iespēju lietošana

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atskaņot vēlreiz: ļauj vēlreiz atskaņot ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Rediģēt: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt multividi: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piem., attēlus, skaņas, videoklipus, Vcard un Vcalendar ierakstus, saglabāt tālrunī.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot ziņas tekstā norādītas e-pasta adreses un URL vai tālruņu numurus.

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika saglabāta, saņēmēja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu un tās prioritāti.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Rediģēt: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Mana mape saglabātās ziņas.

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., laiku un datumu, kad ziņa tika saglabāta, saņēmēja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu un tās prioritāti.

Šablons *(5.2.6. izvēlne)*

Tālrunī ir 11 iepriekš iestatītas ziņas, kuras varat izmantot, rakstot jaunu ziņu. Iepriekš iestatītās ziņas nevar izdzēst.

1. Ritiniet veidņu sarakstu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Kad ir iezīmēta vajadzīgā īsziņas veidne, nospiediet taustiņu OK/.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.
3. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Atskaņot vēlreiz**: ļauj vēlreiz atskaņot ziņu.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu, izmantojot veidni. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 94. lpp.
   - **Rediģēt**: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.
   - **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņas veidni. Šī iespēja nav pieejama iepriekš iestatītajām ziņu veidnēm.
5. Lai aizvērtu pašreizējo ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Veidņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda ziņas veidni.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu, izmantojot veidni. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 94. lpp.

Rediģēt: ļauj mainīt ziņas saturu, tēmu, attēlu, skaņu vai tekstu.

Jauna: ļauj izveidot jaunu ziņas veidni.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņas veidni. Iepriekš iestatītās ziņu veidnes nevar izdzēst.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas ziņu veidnes, izņemot mapē Veidnes saglabātās iepriekš iestatītās ziņu veidnes.

Iestatījumi *(5.2.7. izvēlne)*

Var mainīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus. Varat arī konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Sūtīšanas iestatījumi

Var iestatīt multiziņu sūtīšanas noklusētos iestatījumus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Prioritāte: ļauj izvēlēties ziņu prioritātes līmeni.

Derīgums: varat izvēlēties laiku, cik ilgi ziņa tiek glabāta īsziņu centrā pēc tās nosūtīšanas.

Piegādāt pēc: varat izvēlēties laika aizkavi, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Adreses slēpšana: ja ir aktivizēta šī iespēja, adresāta tālruņa displejā netiek parādīts jūsu tālruņa numurs.

Piegādes atskaite: ja šī iespēja ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīšanas apstiprinājums: ja šī iespēja ir aktivizēta, tālrunis adresātam kopā ar ziņu nosūta lūgumu atsūtīt atbildi.

Saņemšanas iestatījumi

Var iestatīt multiziņu saņemšanas noklusētos iestatījumus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Reģistrācija mājas tīklā/Viesabonēšanas reģistrācija: varat iestatīt, vai tālrunim ielādēt jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojumiem, kad atrodaties mājas pakalpojumu zonā vai veicat viesabonēšanu citā tīklā.

Manuāli: tālrunis saņem paziņojumus, un jaunās ziņas ir jāielādē manuāli, izmantojot iespēju **Ielādēt**.

Automātiski: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski.

Atteikt: tālrunis noraida visas ienākošās ziņas.

Atteikt anonīmās: ja ir aktivizēta šī iespēja, tālrunis noraida ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Atteikt reklāmas: ja ir aktivizēta šī iespēja, tālrunis noraida reklāmas ziņas.

Atskaite atļauta: ja šī iespēja ir aktivizēta, ienākošās ziņas sūtītājs no tīkla saņem piegādes atskaiti.

MMS profili

Varat konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Piezīmes.
- Nākamo ziņu sūtīšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.
- Ja maināt MMS iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, MMS funkcija vairs nedarbosies pareizi.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pašreizējais serveris: ļauj izvēlēties kādu no profiliem.

Profila iestatījums: katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt MMS serverim.

Servera URL: ievadiet sava MMS servera adresi.

Starpniekserveris: ja ir aktivizēta šī iespēja, var izveidot savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.

GPRS iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

- IP adrese: (ja starpniekservera iestatījums ir aktivizēt) ievadiet vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

- Ports: (ja starpniekservera iestatījums ir aktivizēt) ievadiet porta numuru, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

- DNS1: (ja starpniekservera iestatījums ir deaktivizēt) ievadiet primāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

- DNS2: (ja starpniekservera iestatījums ir deaktivizēt) ievadiet sekundāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu

- APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

- Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

- Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Versija: izvēlieties pieejamu OMA versiju un maksimālo sūtīšanas un saņemšanas lieluma robežu.

Piezīme. Saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem nevar atbalstīt maksimālo robežu 295 KB. Šādā gadījumā mēģiniet vēlreiz, kad esat iestatījumu mainījis uz 100 KB.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dzēst visu *(5.2.8. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas multiziņas no katras ziņu pastkastes atsevišķi. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

1.

Lai...	Nospiediet...
izvēlētos ziņu pastkasti, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētās ziņas.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

E-pasts *(5.3. izvēlne)*

Varat tieši nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas, izmantojot savu tālruni. Izmantojot e-pasta funkciju, varat saņemt un nosūtīt skaņas un attēlus, kā arī tālruņu kataloga ierakstus vai kalendāra piezīmes.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāabonē e-pasta pakalpojums, kā arī izvēlnē **E-pasta konts** un **E-pasta profils** jāiestata savs e-pasta profils un konts. Sk. 116. lpp. un 117. lpp.

Izveidot *(5.3.1. izvēlne)*

Lai rakstītu un nosūtītu e-pasta ziņu:

1. Kad tiek iezīmēta **Tēma**, nospiediet taustiņu OK/.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.

   Ekrānā Tēma nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Saglabāt**: ļauj saglabāt e-pasta tēmu un atgriezties ziņas ekrānā.

- **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
- **Atcelt**: atgriežas ziņas ekrānā.

3. Nospiediet taustiņu OK/*i*.
4. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Ziņa, un nospiediet taustiņu OK/*i*.
5. Ievadiet e-pasta tekstu.

   Ekrānā Ziņa nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Saglabāt**: ļauj saglabāt ziņas tekstu un atgriezties ziņas ekrānā.
   - **Teksta šablons**: ļauj izvēlēties ziņas veidni no mapes **Teksta šablons** (**5.6. izvēlne**).
   - **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
   - **Atcelt**: atgriežas ziņas ekrānā.
6. Nospiediet taustiņu OK/*i*.
7. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Pievienot failu, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Var pievienot dažādu veidu failus no mapēm Attēli, Videoklipi, Mūzika un Skaņas.

   Pēc faila pievienošanas displejs atgriežas ziņas ekrānā.
8. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu lauku vai pievienoto failu, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**

   Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai ziņas ekrānā ir izvēlēts lauks Tēma, Ziņa vai Fails.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Pievienot**: ļauj pievienot tēmas, e-pasta tekstu un multivides failus.
   - **Rediģēt**: ļauj rediģēt e-pasta tēmu vai ziņas tekstu.
   - **Skatīt**: parāda pievienoto failu.

- **Sūtīt**: ļauj nosūtīt e-pastu.
- **Saglabāt e-pasta ziņu**: saglabā e-pasta ziņu mapē **Melnraksti** (**5.3.4. izvēlne**) vai **Mana mape** (**5.3.5. izvēlne**).
- **Nodzēst tēmu/ziņu**: nodzēš e-pasta tēmu vai ziņas tekstu.
- **Noņemt pielikumu**: izdzēš izvēlēto pievienoto failu.
- **Noņemt visus pielikumus**: izdzēš visus pievienotos failus.

9. Kad esat pabeidzis e-pasta ziņas izveidi, izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
10. Ievadiet e-pasta adresi.

    Kad ievadāt adresi, nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

    - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt izveidoto e-pastu.
    - **Katalogs**: ļauj izvēlēties e-pasta adresi no tālruņu kataloga.
    - **Mainīt adresātu**: ļauj mainīt adresāta veidu uz Uz, Diskrētā kopija vai Kopija.
    - **Saglabāt e-pasta ziņu**: ļauj saglabāt e-pasta ziņu mapē **Melnraksti** (**5.3.4. izvēlne**) vai **Mana mape** (**5.3.5. izvēlne**).
    - **Atpakaļ**: atgriežas ekrānā Jauna.
11. Ja vēlaties nosūtīt ziņu vairākām personām, nospiediet lejupvērsto taustiņu un aizpildiet citus adresātu laukus.
12. Ja nepieciešams, atkārtojiet 11. soli, lai pievienotu vairāk e-pasta adrešu. Var ievadīt ne vairāk kā 15 e-pasta adreses.
13. Izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

    Tālrunis nosūta e-pastu.

    Pēc e-pasta ziņas nosūtīšanas tā tiek automātiski saglabāta mapē Nosūtītās ziņas.

Saņemtās ziņas *(5.3.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj pārbaudīt e-pasta serverī jaunas e-pasta ziņas, kā arī apskatīt saņemtās e-pasta ziņas.

Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņas statusu:

- : e-pasta ziņa, kas ir ielādēta no e-pasta servera;
- : e-pasta ziņa ar pielikumiem, kas ir ielādēta no e-pasta servera;
- : e-pasta ziņa, kas nav ielādēta no e-pasta servera.

Piezīmes.
- Kad esat izlasījis e-pasta ziņu, ikona tiek mainīta uz atvērtu aploksni.
- Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte.
- Pelēka ziņas ikona nozīmē, ka ziņai ir zema prioritāte.

E-pasta iesākuma apskate

1. Lai no servera ielādētu e-pasta ziņu iesākumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad ir iezīmēta iespēja **Pārbaudīt jauno pastu**.

   Piezīme. Iespējā **Ielādes iespēja** varat iestatīt, lai tālrunis ielādē tikai ziņu iesākumus vai visu e-pasta ziņu tekstu. Plašāku informāciju sk. 115. lpp.

   Tiek parādīts saņemto e-pasta ziņu saraksts.

2. Lai ritinātu līdz e-pasta ziņai, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Lai izlasītu ziņas iesākumu, nospiediet taustiņu OK/*i*.

Skatot e-pasta ziņas iesākumu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ielādēt: ļauj ielādēt vienu vai visas e-pasta ziņas no e-pasta servera.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam vai visiem adresātiem, tostarp e-pasta sūtītājam.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņas iesākumu. Varat izvēlēties to dzēst no tālruņa vai gan no tālruņa, gan e-pasta servera.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot e-pasta adreses, URL, kā arī tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņu katalogā vai varētu doties uz URL.

Bloķēt adresi: ļauj pievienot sūtītāja e-pasta adresi mapei **Bloķēt adresi** (**5.3.7. izvēlne**), lai no šīs e-pasta adreses ziņas netiktu pieņemtas.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: atver ziņas iesākumu.

Ielādēt: ļauj ielādēt vienu vai visas e-pasta ziņas no e-pasta servera.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam vai visiem adresātiem, tostarp e-pasta sūtītājam.

Dzēst: ļauj izdzēst pašlaik izvēlēto ziņas iesākumu. Varat izvēlēties to dzēst no tālruņa vai gan no tālruņa, gan e-pasta servera.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visu e-pasta ziņu, taču to var izdzēst tikai no tālruņa.

Kārtot: ļauj kārtot e-pasta ziņas pēc lieluma, tēmas, datuma vai sūtītāja e-pasta adreses.

Visas e-pasta ziņas apskate

1. Lai no servera ielādētu e-pasta ziņu iesākumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad ir iezīmēta iespēja **Pārbaudīt jauno pastu**.

   Piezīme. Iespējā **Ielādes iespēja** varat iestatīt, lai tālrunis ielādē tikai ziņu iesākumus vai visu e-pasta ziņu tekstu. Plašāku informāciju sk. 115. lpp.

   Tiek parādīts saņemto e-pasta ziņu saraksts.

2. Lai ritinātu līdz e-pasta ziņai, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Lai lasītu ziņu, nospiediet taustiņu OK/*i*.

4. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja vēlaties doties uz ziņas sākumu, nospiediet taustiņu *, bet ja vēlaties doties uz ziņa beigām — taustiņu #.

5. Izvēloties pievienotu failu, var apskatīt vai atskaņot pievienoto failu e-pasta ziņā.

Ziņu iespēju lietošana

Piezīme. Kamēr notiek e-pastu ielāde no e-pasta servera, dažas iespējas nav pieejamas.

Skatot e-pasta ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atvērt failu: atver pievienoto failu.

Saglabāt failu: ļauj saglabāt pievienoto failu tālruņa atmiņā.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam vai visiem adresātiem, tostarp e-pasta sūtītājam.

Pārsūtīt: ļauj nosūtīt e-pastu.

Dzēst: ļauj izdzēst e-pasta ziņu. Varat izvēlēties to dzēst no tālruņa vai gan no tālruņa, gan e-pasta servera.

Izgriezt adresi: ļauj izmantot e-pasta adreses, URL, kā arī tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņu katalogā vai varētu doties uz URL.

Bloķēt adresi: ļauj pievienot sūtītāja e-pasta adresi mapei **Bloķēt adresi** (**5.3.7. izvēlne**), lai no šīs e-pasta adreses ziņas netiktu pieņemtas.

Pārvietot uz manu mapi: ļauj pārvietot e-pasta ziņu uz mapi **Mana mape** (**5.3.5. izvēlne**).

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., tās tēmu, laiku un datumu, kad ziņa tika ielādēta, sūtītāja un adresāta e-pasta adresi, ziņas lielumu, pievienoto failu skaitu, tās prioritāti un servera adresi.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: atver e-pasta ziņas.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam vai visiem adresātiem, tostarp e-pasta sūtītājam.

Pārsūtīt: ļauj nosūtīt e-pastu.

Dzēst: ļauj izdzēst e-pasta ziņu. Varat izvēlēties to dzēst no tālruņa vai gan no tālruņa, gan e-pasta servera.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visu e-pasta ziņu, taču to var izdzēst tikai no tālruņa.

Kārtot: ļauj mainīt kārtošanas secību pēc lieluma, tēmas, datuma vai sūtītāja e-pasta adreses.

Bloķēt adresi: ļauj pievienot sūtītāja e-pasta adresi mapei **Bloķēt adresi** (**5.3.7. izvēlne**), lai no šīs e-pasta adreses ziņas netiktu pieņemtas.

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., tās tēmu, laiku un datumu, kad ziņa tika ielādēta, sūtītāja un adresāta e-pasta adresi, ziņas lielumu, pievienoto failu skaitu, tās prioritāti un servera adresi.

Nosūtītās ziņas *(5.3.3. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlni, tiek parādīts to e-pasta ziņu saraksts, kuras esat nosūtījis vai esat mēģinājis nosūtīt, kā arī to tēmas un adresātu e-pastu adreses. Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņu statusu:

- : e-pasta ziņa, ko neesat lasījis;
- : e-pasta ziņa ar pielikumiem, ko neesat lasījis;
- : e-pasta ziņa, kuru tālrunis nav varējis nosūtīt;
- : e-pasta ziņa, ko tālrunis ir veiksmīgi nosūtījis.

pa labi no ziņas ikonas norāda, ka e-pasts tiek sūtīts.

Piezīmes.
• Kad esat izlasījis e-pasta ziņu, ikona tiek mainīta uz atvērtu aploksni.
• Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte.

Lai apskatītu e-pasta ziņu:

1. Lai ritinātu līdz e-pasta ziņai, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Lai lasītu ziņu, nospiediet taustiņu OK/*i*.
3. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ziņu.

   Ja vēlaties doties uz ziņas sākumu, nospiediet taustiņu ✱, bet ja vēlaties doties uz ziņa beigām — taustiņu #.

Ziņu iespēju lietošana

Piezīme. Kamēr tālrunis sūta e-pasta ziņas, dažas iespējas nav pieejamas.

Lasot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atvērt failu: atver pievienoto failu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja e-pasta ziņai ir pielikumi.

Saglabāt failu: ļauj saglabāt pievienoto failu tālruņa atmiņā. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja e-pasta ziņai ir pielikumi.

Atcelt: pārstāj sūtīt e-pastu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlaties e-pasta ziņu, kura pašlaik tiek sūtīta.

Sūtīt: ļauj nosūtīt e-pastu.

Rediģēt: ļauj rediģēt e-pasta ziņu.

Dzēst: ļauj izdzēst e-pasta ziņu.

Pārvietot uz manu mapi: ļauj pārvietot e-pasta ziņu uz mapi **Mana mape** (**5.3.5. izvēlne**).

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., tās tēmu, laiku un datumu, kad ziņa tika nosūtīta, sūtītāja un adresāta e-pasta adresi, ziņas lielumu, pievienoto failu skaitu, tās prioritāti un servera adresi.

Ziņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: atver e-pasta ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt e-pastu.

Atcelt: pārstāj sūtīt e-pastu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlaties e-pasta ziņu, kura pašlaik tiek sūtīta.

Rediģēt: ļauj rediģēt e-pasta ziņu.

Dzēst: ļauj izdzēst e-pasta ziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas mapē Nosūtītās ziņas saglabātās e-pasta ziņas.

Kārtot: ļauj mainīt kārtošanas secību pēc lieluma, tēmas, datuma vai sūtītāja e-pasta adreses.

Rekvizīti: parāda ziņas rekvizītus, piem., tās tēmu, laiku un datumu, kad ziņa tika nosūtīta, sūtītāja un adresāta e-pasta adresi, ziņas lielumu, pievienoto failu skaitu, tās prioritāti un servera adresi.

Melnraksti *(5.3.4. izvēlne)*

Pēc e-pasta ziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Kad sūtāt e-pasta ziņu, kas ir saglabāta šajā ziņu mapē, tā no šīs mapes tiek dzēsta.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā "Nosūtītās ziņas" 112. lpp.

Mana mape *(5.3.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt ziņas, ko esat pārvietojis uz šo ziņu mapi no mapes Saņemtās ziņas, Nosūtītās ziņas vai Melnraksti.

Varat arī apskatīt ziņas, kuras esat saglabājis e-pasta ziņas izveides laikā.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā "Nosūtītās ziņas" 112. lpp.

Iestatījumi *(5.3.6. izvēlne)*

Var mainīt noklusētās iestatījumu iespējas e-pasta funkcijas izmantošanai.

Sūtīšanas iestatījumi

Var mainīt noklusētās iespējas e-pasta sūtīšanai. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Sūtīt kopiju sev: ja ir atzīmēta šī iespēja, tālrunis sūta izejošās e-pasta ziņas kopiju uz jūsu e-pasta adresi, kas norādīta jūsu kontā.

Piegādes apstiprinājums: ja ir atzīmēta šī iespēja, tīkls informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīšanas apstiprinājums: ja ir atzīmēta šī iespēja, tālrunis adresātam kopā ar ziņu nosūta lūgumu atsūtīt atbildi.

Prioritāte: ļauj izvēlēties ziņu prioritātes līmeni.

Iekļaut parakstu: ja ir atzīmēta šī iespēja, savām e-pasta ziņām var pievienot savu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu piezīmi vai taga rindu kā parakstu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Rediģēt nosaukumu: ļauj mainīt vārdu jūsu parakstā.

Rediģēt tālruņa numuru: ļauj mainīt tālruņa numuru jūsu parakstā.

Rediģēt piezīmi: ļauj saglabāt parakstu.

Saņemšanas iestatījumi

Var mainīt noklusētās iespējas e-pasta saņemšanai. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pārbaužu intervāls: ļauj izvēlēties, cik bieži tālrunis pārbauda serverī jaunās ziņas.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Netiek izmantots**, serveris ir jāpārbauda manuāli, mapē Saņemtās ziņas izvēloties **Pārbaudīt jauno pastu**.

Lasīšanas apstiprinājums: ja šī iespēja ir iestatīta uz **Paziņot**, tālrunī tiek parādīts lūgums nosūtīt e-pasta ziņu ar lasīšanas apstiprinājumu ziņas sūtītājam.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Nē**, tālrunis ignorē lasīšanas apstiprinājumu pieprasījumus.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Jā, visiem**, tālrunis nosūta e-pastu ar lasīšanas apstiprinājumu, nejautājot par to jums.

Ielādes iespēja: varat izvēlēties, vai tālrunim jāielādē tikai e-pasta ziņu iesākumi vai visa e-pasta ziņa.

Dzēst iespēju: ja šī iespēja ir iestatīta uz **Tūlīt**, tālrunis izdzēš e-pasta ziņu gan no tālruņa, gan e-pasta servera.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Nākamā savienojuma laikā**, tālrunis e-pasta ziņas izdzēš gan no tālruņa, gan e-pasta servera, kad nākamreiz izveidojat savienojumu ar e-pasta serveri.

Atteikt, ja pārsniedz: varat iestatīt maksimālo ienākošo ziņu lielumu. Tālrunis nepieņems ziņas, kuras pārsniedz norādīto lielumu.

E-pasta konts

Piezīme. Ja e-pasts tiek sūtīts vai ielādēts no e-pasta servera, e-pasta konta iestatījumus mainīt nevar.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pašreizējais konts: ļauj pārbaudīt pašreizējo kontu un izvēlēties kādu no kontiem.

Konta iestatījums: ļauj konfigurēt ne vairāk kā 5 e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Katram kontam ir pieejamas šādas iespējas:

Konta nosaukums: ievadiet izvēlētā konta nosaukumu.

Tiek lietots: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu izvēlēto kontu. Šī iespēja ir jāatzīmē, lai parādītu šo kontu mapē Saņemtās ziņas.

Lietotājvārds: ievadiet vārdu, ko rādīt izejošajās ziņās kā sūtītāja vārdu.

E-pasta adrese: ievadiet savu e-pasta adresi.

SMTP serveris: ievadiet IP adresi vai domēna nosaukumu serverim, kas tiks izmantots ziņu sūtīšanai. Šo informāciju nodrošina e-pasta pakalpojumu sniedzējs.

SMTP ports: ievadiet SMTP porta numuru. Šo informāciju nodrošina e-pasta pakalpojumu sniedzējs.

Protokola tips: norādiet e-pasta protokola tipu ienākošajam serverim — **POP3** vai **IMAP4**. Plašāku informāciju varat saņemt no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola tipa iestatījumiem.

Ja protokola tips ir **POP3**:

POP3 serveris: ievadiet IP adresi vai domēna nosaukumu serverim, kas tiks izmantots ziņu saņemšanai. Šo informāciju nodrošina e-pasta pakalpojumu sniedzējs.

POP3 ports: ievadiet POP3 porta numuru.

APOP pieteikšanās: ja ir atzīmēta šī iespēja, var izveidot savienojumu ar serveri, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.

Lietotāja ID: ievadiet savu e-pasta ID.

Parole: ievadiet savu e-pasta paroli.

Ja protokola tips ir **IMAP4**:

IMAP4 serveris: ievadiet IP adresi vai domēna nosaukumu serverim, kas tiks izmantots ziņu saņemšanai.

IMAP4 ports: ievadiet IMAP4 porta numuru.

Ielādēt iesākumus: iestatiet, cik ziņu iesākumu ielādēt no servera.

Ielādēt pielikumus: ja ir atzīmēta šī iespēja, no servera var saņemt pielikumus kopā ar e-pasta ziņām.

Lietotāja ID: ievadiet savu e-pasta ID.

Parole: ievadiet savu e-pasta paroli.

E-pasta profils

Varat konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot e-pasta ziņas.

Piezīme. Ja e-pasts tiek sūtīts vai ielādēts no e-pasta servera, e-pasta profila iestatījumus mainīt nevar.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pašreizējais serveris: ļauj izvēlēties kādu no profiliem.

Profila iestatījums: ļauj konfigurēt ne vairāk kā 5 e-pasta profilus. Katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt e-pasta serverim.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

DNS1: ievadiet primāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

DNS2: ievadiet sekundāro adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Bloķēt adresi *(5.3.7. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat iestatīt ziņu filtru, ievadot e-pasta adreses, lai tālrunis ziņas no šīm adresēm nepieņemtu.

1. Ievadiet e-pasta adresi.
2. Ja vēlaties pievienot vairākas e-pasta adreses, nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. soli, lai pievienotu vairāk e-pasta adrešu.

   Var ievadīt ne vairāk kā 10 e-pasta adreses.
4. Nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Saglabāt**.

Ekrānā Bloķēt adresi nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Saglabāt: ļauj saglabāt e-pasta adresi.

Katalogs: ļauj izvēlēties e-pasta adresi no tālruņu kataloga.

Dzēst: izdzēš pašreiz izvēlēto e-pasta adresi.

Dzēst visu: izdzēš visas filtrēšanas sarakstā saglabātās e-pasta adreses.

Atcelt: aizver pašreizējo ekrānu.

Dzēst visu *(5.3.8. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas e-pasta ziņas no katras ziņu pastkastes. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

Lai...	Nospiediet...
izvēlētos ziņu pastkasti, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/*i*.
izdzēstu atzīmētās ziņas	izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

Piezīme. Laikā, kad e-pasta ziņa tiek sūtīta vai ielādēta no e-pasta servera, nevar izvēlēties mapi Saņemtās ziņas vai Nosūtītās ziņas.

Infoziņas *(5.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var saņemt ziņas no WAP servera un tām piekļūt.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Saņemtās ziņas: ļauj lasīt saņemtās infoziņas.

Iestatījumi: ļauj iestatīt, vai tālrunis saņem infoziņas. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vienmēr: tālrunis saņem infoziņas.

Nekad: tālrunis noraida infoziņas.

Pēc izvēles: tālrunis saņem infoziņas no šajā iespējā iestatītā servisa centra. Varat mainīt izmantojamā servisa centra numuru, kad saņemat jaunu infoziņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas infoziņas.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var piekļūt balss pastkastei, ja tīkls nodrošina šo pakalpojumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Savienot ar balss pastu: lai varētu izmantot balss pasta funkciju, vispirms jāievada pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais balss servera numurs. Pēc tam varat izvēlēties šo izvēlni un noklausīties ziņas, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

Balss serverim var ātri pieslēgties, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu **1**.

Balss pasta servera numurs: šajā izvēlnē var mainīt balss pasta servera nosaukumu vai numuru, ja nepieciešams.

Piezīme. Balss pasts ir tīkla funkcija. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Teksta šablons *(5.6. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot ne vairāk kā 10 ziņas, kuras bieži izmantojat.

1. Izvēlieties tukšu vietu vai vajadzīgo ziņas šablonu un nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Ievadiet vajadzīgo ziņu.

   Varat nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Saglabāt**: saglabā ziņas veidni.
   - **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
   - **Atcelt**: aizver pašreizējo ekrānu.
3. Kad esat pabeidzis rakstīt ziņas veidni, nospiediet taustiņu OK/*i*.

Ziņu veidņu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Rediģēt: ļauj uzrakstīt jaunu ziņu veidni vai rediģēt esošu ziņu veidni.

Sūtīt ziņu: ļauj ielādēt ziņu veidni īsziņas vai multiziņas sūtīšanai. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. atbilstoši 86. lpp. vai 94. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņas veidni.

Ziņu apraide *(5.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piem., laika prognozi vai satiksmi. Šūnu apraides ziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespējas **Saņemt** iestatījums ir **Ieslēgts**;
- kanālu sarakstā pašlaik ir aktivizēts ziņu kanāls.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj apskatīt saņemtās ziņas.

Mapē **Pašreizējā ziņa** tiek parādītas no tīkla saņemtās ziņas, bet to saturs zūd, tiklīdz tālrunis tiek izslēgts. Ritiniet ziņu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Šūnu apraides ziņas var saglabāt mapē **Arhīvs**, lai tās varētu apskatīt vēlāk. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties **Saglabāt**.

Saņemt: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt apraides ziņu saņemšanu.

Kanāls: ļauj norādīt kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Visas stacijas: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt visus kanālus.

Atbilstošās stacijas: parāda SIM kartē saglabātos kanālus. Kanālus var arī saglabāt, izdzēst, rediģēt un pievienot. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta iespēja Visi kanāli.

Valoda: ļauj izvēlēties ieteicamās valodas, kurās parādīt šūnu apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt atmiņas stāvokli īsziņām, multiziņām, e-pasta ziņām un infoziņām.

Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai piekļūtu šīm iespējām:

SMS: var apskatīt saglabāto ziņu skaitu un kopējo ziņu skaitu, ko var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartē. Var arī apskatīt katrā ziņu mapē saglabāto ziņu skaitu. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

MMS: var pārbaudīt kopējo multiziņu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašlaik aizņem katra ziņu mape. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

E-pasts: var pārbaudīt kopējo e-pasta ziņu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašlaik aizņem katra ziņu mape. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Infoziņas: var apskatīt saglabāto ziņu skaitu, kā arī, cik ziņas kopā var saglabāt.

Piezīme. Ja ziņu mapes ir pilnas, var izvēlēties ziņu mapi un atvērt to atsevišķi, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus tās objektus, lai atbrīvotu atmiņu.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir saglabāti uzņemtie fotoattēli, kā arī ierakstītie videoklipi un balss piezīmes. Varat arī apskatīt attēlus, videoklipus, mūzikas failus un skaņas, kas ielādētas no mobilā interneta vai saņemtas ziņās.

Attēli

Šajā izvēlnē var apskatīt uzņemtos fotoattēlus, kā arī no servera ielādētos vai ar multiziņām saņemtos attēlus.

Fotoattēli

Varat apskatīt fotoattēlus, ko esat uzņēmis, izmantojot savu tālruni.

Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai to apskatītu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai skatāties fotoattēlu sarakstu vai apskatāt fotoattēlu.

Skatīt: parāda fotoattēlu.

Saraksts: parāda fotoattēlu sarakstu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārvietot pie maniem fotoattēliem: ļauj pārvietot fotoattēlu uz mapi **Mani fotoattēli**. Sk. 124. lpp.

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt fotoattēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu ierakstam tālruņu katalogā.

Rediģēt: ļauj piekļūt šādām iespējām:

Emocijikonas: ļauj fotoattēlam pievienot emocijikonu. Pēc emocijikonas izvēles to var pārvietot, nospiežot navigācijas taustiņus vai taustiņus **2**, **4**, **6** un **8**.

Rāmji: ļauj izvēlēties dekoratīvu rāmi.

Efekti: ļauj mainīt krāsu toni vai attēlā izmantot speciālu efektu.

Slaidrāde: ļauj iestatīt, lai visi fotoattēli automātiski tiktu rādīti kā slaidrāde. Var izvēlēties laika intervālu starp fotoattēliem.

Pārdēvēt: ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst fotoattēlu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus fotoattēlus.

Aizsardzība: aizsargā fotoattēlu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda fotoattēla rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, faila formātu, izšķirtspēju, lielumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

Mani fotoattēli

Šajā izvēlnē varat apskatīt fotoattēlus, ko esat pārvietojis uz šo attēlu mapi no mapes Fotoattēli.

Plašāku informāciju par attēla apskatīšanu vai attēlu iespēju izmantošanu sk. sadaļā "Fotoattēli" 123. lpp.

Ielādētie attēli

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts to attēlu saraksts, ko esat ielādējis no mobilā interneta vai saņēmis ziņās.

Ikonas attēlu sarakstā norāda uz failu statusu:

- : faili, ko varat pārsūtīt citām personām;
- : faili, ko nevarat pārsūtīt citām personām.

Plašāku informāciju par attēla apskatīšanu vai attēlu iespēju izmantošanu sk. sadaļā "Fotoattēli" 123. lpp.

Videoklipi

Šajā izvēlnē var apskatīt ierakstītos, no servera ielādētos vai ar multiziņām saņemtos videoklipus.

Videoklipi

Varat apskatīt videoklipus, ko esat ierakstījis, izmantojot savu tālruni.

Lai demonstrētu videoklipu, ritiniet līdz vajadzīgajam klipam un nospiediet taustiņu OK/*i*.

Faila atskaņošanas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Ritiniet līdz pogai un nospiediet taustiņu OK/*i*. Ir pieejamas šādas pogas:

Pogas	Funkcija
	demonstrē klipu vai atsāk tā demonstrēšanu.
	uz laiku aptur demonstrēšanu.
	aptur demonstrēšanu.
	pāriet atpakaļ failā.
	pāriet uz priekšu failā.
	iestata atkārtošanas režīmu.

- Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Videoklipu iespēju lietošana

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai apskatāt videoklipu sarakstu vai videoklipa attēlu.

Atskaņot: demonstrē videoklipu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārvietot pie maniem videoklipiem: ļauj pārvietot videoklipu uz mapi **Mani videoklipi**. Sk. 126. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt videoklipa nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst videoklipu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus mapē Videoklipi saglabātos videoklipus.

Aizsardzība: aizsargā videoklipu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda videoklipa rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika ierakstīts, faila formātu, izšķirtspēju, lielumu, ieraksta ilgumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

APN iestatījums: (tikai ielādētajiem videoklipiem) ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Mani videoklipi

Varat apskatīt videoklipus, kurus esat pārvietojis no mapes Videoklipi uz šo attēlu mapi.

Plašāku informāciju par videoklipu skatīšanu vai videoklipu iespēju lietošanu sk. sadaļā "Videoklipi" 125. lpp.

Ielādētie videoklipi

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts to videoklipu saraksts, ko esat ielādējis no mobilā interneta vai saņēmis ziņās.

Ikonas videoklipu sarakstā norāda uz failu statusu:

- : faili, ko varat pārsūtīt citām personām;
- : faili, ko nevarat pārsūtīt citām personām.

Plašāku informāciju par videoklipu skatīšanu vai videoklipu iespēju lietošanu sk. sadaļā "Videoklipi" 125. lpp.

Mūzika

Šajā izvēlnē varat apskatīt to mūzikas failu sarakstu, kurus esat ielādējis no mobilā interneta vai importējis tālrunī no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio.

Lai atskaņotu mūzikas failu, ritiniet līdz tam, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

Faila atskaņošanas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Ritiniet līdz funkcijas pogai un nospiediet taustiņu OK/*i*. Ir pieejamas šādas pogas:

Pogas	Funkcija
	atskaņo failu vai atsāk tā atskaņošanu.
	uz laiku aptur atskaņošanu.
	aptur atskaņošanu.
	ļauj atgriezties uz iepriekšējo failu.
	pāriet uz nākamo failu.
	maina atkārtošanas režīmu.

- Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu MP3 atskaņotāja iespējām. Plašāku informāciju sk. tālāk
- Nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**, lai apturētu.

Mūzikas failu iespēju lietošana

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai skatāties mūzikas failu sarakstu vai MP3 atskaņotāja ekrānā.

Atskaņot/**Pauze**: uzsāk/uz laiku aptur atskaņošanu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

pa e-pastu: ļauj nosūtīt mūzikas failu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt mūzikas failu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt mūzikas failu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pievienot atskaņošanas sarakstu: ļauj pievienot mūzikas failu atskaņošanas sarakstam.

Atvērt atskaņošanas sarakstu: parāda atskaņošanas sarakstu.

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt failu kā zvana signālu vai kā zvana melodiju tālruņu kataloga ierakstam.

Pārdēvēt: ļauj mainīt faila nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst mūzikas failu.

Iestatījumi: ļauj mainīt MP3 failu atskaņošanas noklusētos iestatījumus:

Atkārtot: ļauj izvēlēties atkārtošanas režīmu — **Visas**, **Izslēgts** vai **Viens ieraksts**.

Mainīt: ļauj izvēlēties atskaņošanas secību — **Izslēgts** vai **Ieslēgts**.

Tilpums: ļauj izvēlēties skaļuma līmeni.

Bloķēt skaļuma taustiņu: ja ir bloķēta tastatūra, ļauj bloķēt skaļuma taustiņus tālruņa kreisajos sānos, lai tos nejauši nenospiestu un tādējādi nemainītu skaļumu.

Ekvalaizera vērtība: ļauj mainīt ekvalaizera attēlu MP3 atskaņotāja ekrānā.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus mūzikas failus.

Aizsardzība: aizsargā mūzikas failu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda mūzikas faila rekvizītus.

Skaņas

Šajā izvēlnē var apskatīt ierakstītos, no servera ielādētos vai ar multiziņām saņemtos skaņu failus.

Balss saraksts

Varat apskatīt ierakstīto balss piezīmju sarakstu.

Ritiniet līdz balss piezīmei un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai to atskaņotu.

Atskaņošanu uz laiku var pārtraukt, izvēloties , un atsākt — izvēloties . Varat arī pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņus. Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties vai nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**.

Balss piezīmju iespēju lietošana

Balss piezīmju sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atskaņot: atskaņo balss piezīmi.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt balss piezīmi citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt balss piezīmes nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst balss piezīmi.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas balss piezīmes.

Aizsardzība: aizsargā balss piezīmi no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda balss piezīmes rekvizītus, piem., piezīmes nosaukumu, laiku un datumu, kad tā tika ierakstīta, faila formātu, ieraksta ilgumu, lielumu un aizsardzības stāvokli.

Ielādētās skaņas

Varat apskatīt to skaņu sarakstu, kuras esat ielādējis no mobilā interneta vai saņēmis ziņās.

Ikonas skaņu sarakstā norāda uz failu statusu:

- : faili, ko varat pārsūtīt citām personām;
- : faili, ko nevarat pārsūtīt citām personām.

Ritiniet līdz skaņas failam un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai klausītos skaņu. Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Skaņu failu iespēju lietošana

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai skatāties skaņu sarakstu vai atskaņojat skaņu.

Atskaņot: atskaņo skaņu.

Saraksts: parāda skaņu sarakstu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt skaņu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt skaņu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt skaņu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt skaņu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt skaņu kā zvana signālu vai kā zvana melodiju tālruņu kataloga ierakstam.

Pārdēvēt: ļauj mainīt skaņas nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst skaņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas skaņas.

Aizsardzība: aizsargā skaņu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda skaņas rekvizītus, piem., nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, formātu, atskaņošanas laiku, lielumu un aizsardzības stāvokli.

Atmiņas stāvoklis

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašlaik aizņem katra multivides mape.

Ja multivides mapes ir pilnas, var izvēlēties multivides mapi un atvērt to atsevišķi, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus tās objektus, lai atbrīvotu atmiņu.

Plānotājs

Funkcija Plānotājs ļauj:

- sekot savam grafikam un uzdevumiem;
- apskatīt notikumus ar nokavētiem signāliem;
- izveidot piezīmi;
- pārbaudīt aizņemto atmiņu plānotajiem notikumiem.

Mēneša skats *(7.1. izvēlne)*

Mēneša skata funkcija ļauj:

- kalendārā pārbaudīt savus notikumus;
- rakstīt piezīmes, lai atcerētos savu darba grafiku;
- iestatīt atgādinājumus.

Kalendāra apskate

Atverot izvēlni **Mēneša skats** (**7.1. izvēlne**), tiek parādīts kalendārs, kurā ar sarkanu krāsu iezīmēts pašreizējās dienas datums. Kalendāra apakšā tiek parādīts dotajai dienai plānoto notikumu skaits. Ekrāna apakšā uz notikumu veidu norāda šādas ikonas:

- : grafika notikumi;
- : jubilejas;
- : uzdevumi;
- : dažādi notikumi.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Skatīt: parāda dotajam datumam saglabātās piezīmes.

Izveidot: ļauj pievienot jaunu notikumu, jubileju vai uzdevumu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Pāriet uz dienu: ļauj pāriet uz pašreizējo datumu.

Pāriet uz datumu: ļauj pāriet uz noteiktu datumu.

Dzēst: ļauj piekļūt šādām dzēšanas iespējām:

Izvēlētais datums: ļauj izdzēst objektus, kas saglabāti pašlaik izvēlētajā datumā.

Iepriekšējie notikumi: ļauj izdzēst objektus, ko esat izveidojis dienām pirms pašlaik izvēlētā datuma.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus plānotos notikumus.

Jauna notikuma pievienošana

Kalendārā var pievienot ne vairāk kā 400 notikumu. Var plānot vairāk nekā vienu notikumu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana

1. Pēc dienas izvēles kalendārā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Izveidot** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties **Grafiks** vai **Dažādi** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ritiniet ierakstu laukos, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ievadiet vajadzīgo informāciju vai izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.
   - **Tēma**: ievadiet notikuma nosaukumu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
   - **Detaļas**: ievadiet informāciju par notikumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Sākuma laiks**: ievadiet notikuma sākuma laiku.
   - **AM/PM**: izvēlieties **AM** vai **PM**. šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja iestatītais laika formāts ir **12 stundas**.
   - **Beigu datums**: ievadiet notikuma beigu datumu.
   - **Beigu laiks**: ievadiet beigu laiku.
   - **AM/PM**: izvēlieties **AM** vai **PM**. šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja laika formāts ir iestatīts uz **12 stundas**.
   - **Vieta**: ievadiet informāciju par notikuma vietu. Šī iespēja ir pieejama tikai, izvēloties **Grafiks**.
   - **Modinātājs**: lai tiktu atgādināts par notikumu, nospiediet taustiņu OK/*i* un iestatiet signālu.

- **pirms**: iestatiet, kad atskaņot signālu pirms notikuma; ievadiet vajadzīgo skaitli un izvēlieties vienību — **min.**, **stunda**, **diena** vai **nedēļa**, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
- **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
- **Atkārtot**: ja notikums atkārtojas, nospiediet taustiņu OK/*i*. Izvēlieties atkārtošanas vienību — **katru dienu**, **katru nedēļu** vai **katru mēnesi**. Šī iespēja ir pieejama tikai, izvēloties **Grafiks**.
- **līdz**: iestatiet atkārtotā notikuma beigu datumu. Šī iespēja ir pieejama tikai, izvēloties **Grafiks**.

5. Kad esat pabeidzis ievadīt notikumu, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko saglabāto notikumu.

6.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu notikumā	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
izmantotu notikuma iespēju	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju par grafika notikumu iespējām sk. 138. lpp., bet informāciju par dažādu notikumu iespēju — 140. lpp.
pārietu uz ekrānu Dienas skats	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Jaunas jubilejas ievadīšana

1. Pēc dienas izvēles kalendārā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Izveidot** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties **Jubileja** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ritiniet ierakstu laukos, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ievadiet vajadzīgo informāciju vai izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.

- **Iemesls**: ievadiet informāciju par iemeslu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
- **Datums**: ievadiet datumu.
- **Modinātājs**: lai tiktu atgādināts par notikumu, nospiediet taustiņu OK/ un iestatiet signālu.
- **pirms**: iestatiet, kad atskaņot signālu pirms jubilejas dienas; ievadiet vajadzīgo skaitli un izvēlieties vienību — **diena** vai **nedēļa**, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
- **Signāla laiks**: ievadiet laiku, kad atskaņot signālu.
- **AM/PM**: izvēlieties **AM** vai **PM**. šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja iestatītais laika formāts ir **12 stundas**.
- **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
- **Atkārtot katru gadu**: lai atkārtotu katru gadu, nospiediet taustiņu OK/.

5. Kad esat pabeidzis ievadīt jubileju, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko saglabāto jubileju.

6.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu jubilejā	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
lietotu jubilejas iespēju	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 139. lpp.
pārietu uz ekrānu Dienas skats	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Uzdevuma ievade

1. Pēc dienas izvēles kalendārā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj**.
2. Izvēlieties iespēju **Izveidot** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties **Uzdevums** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Ritiniet ierakstu laukos, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ievadiet vajadzīgo informāciju vai izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Prioritāte**: izvēlieties prioritātes līmeni — **Augsta**, **Parasta** vai **Zema**.
5. Kad esat pabeidzis ievadīt uzdevumu, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda informāciju par tikko saglabāto uzdevumu.

6.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu uzdevumā	augšup vai lejup vērsto taustiņu
lietotu uzdevuma iespēju	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 141. lpp.
pārietu uz ekrānu Dienas skats	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**

Notikuma apskate

Kvadrātiekavas katrā kalendāra dienas stūrī norāda dotajai dienai plānoto notikumu veidu:

- zilas — grafiks;
- oranžas — jubileja;
- zaļas — dažādi notikumi;
- sarkanas — uzdevums.

Izvēloties dienu, kurai kalendārā jau ir ierakstīts notikums, tiek parādīts izveidoto notikumu saraksts. Ritiniet līdz notikumam un nospiediet taustiņu OK/*i*. Plašāku informāciju par notikumu skatīšanu sk. 137. lpp.

Nedēļas skats *(7.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē kalendāra ieraksti izvēlētajai nedēļai tiek rādīti septiņu dienu blokos. Pašreizējā nedēļas diena ir iezīmēta sarkanā krāsā. Nedēļas skata ekrānā zilās mapes nozīmē, ka ir saglabāti grafika notikumi, savukārt zaļās mapes nozīmē, ka ir saglabāti dažādi notikumi.

Lai apskatītu objektu, ritiniet līdz šūnai, kurā ir objekts, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

Plašāku informāciju par iespēju lietošanu sk. sadaļā "Mēneša skats" 132. lpp.

Dienas skats *(7.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj plānot jaunus notikumus pašreizējai dienai. Turpmākajiem datumiem ieplānotie notikumi automātiski tiek rādīti attiecīgās dienas notikumu skatā.

Notikumu veidu norāda šīs ikonas:

- : grafika notikumi;
- : jubilejas;
- : uzdevumi;
- : dažādi notikumi.

Ja ir saglabāts vairāk par vienu notikumu, ritiniet līdz notikumam, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai to apskatītu.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda izvēlēto notikumu.

Rediģēt: ļauj rediģēt notikumu. Šī iespēja ir pieejama, kad skatāt notikumu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citām personām kā īsziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citām personām kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citām personām pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citām personām, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citām personām, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Izveidot: ļauj pievienot jaunu notikumu, jubileju vai uzdevumu.

Mēneša skats: pārslēdzas uz kalendāra ekrānu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Gatavs/**Atsaukts**: ļauj mainīt notikuma statusu.

Dzēst: ļauj izdzēst izvēlēto notikumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus attiecīgajā datumā saglabātos notikumus.

Grafiks *(7.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt grafika notikumu sarakstu. Ja esat iestatījis iespējas Atkārtot un Modinātājs, ir aktivizētas ikonas un .

Ritiniet līdz notikumam un nospiediet taustiņu OK/, lai apskatītu grafika notikumu. Lai ritinātu ekrānā, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda izvēlēto notikumu.

Rediģēt: ļauj rediģēt notikumu. Šī iespēja ir pieejama, kad skatāt notikumu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai kā īsziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Izveidot: ļauj izveidot jaunu notikumu. Plašāku informāciju par jaunu notikumu izveidi sk. 133. lpp.

Mēneša skats: pārslēdzas uz kalendāra ekrānu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Dzēst: ļauj izdzēst izvēlēto notikumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus notikumus.

Jubileja *(7.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt izveidoto jubileju sarakstu. Ja esat iestatījis iespējas Atkārtot katru gadu un Modinātājs, ir aktivizētas ikonas un .

Ritiniet līdz notikumam un nospiediet taustiņu OK/, lai apskatītu jubileju. Lai ritinātu ekrānā, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda izvēlēto jubileju.

Rediģēt: ļauj rediģēt jubileju. Šī iespēja ir pieejama, kad skatāt jubileju.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj nosūtīt informāciju par jubileju citai personai kā īsziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj nosūtīt informāciju par jubileju citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt informāciju par jubileju citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt informāciju par jubileju citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: Ļauj nosūtīt informāciju par jubileju citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Izveidot: Ļauj izveidot jaunu jubileju. Plašāku informāciju par jaunu jubileju izveidi sk. 134. lpp.

Mēneša skats: pārslēdzas uz kalendāra ekrānu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Dzēst: Ļauj izdzēst izvēlēto jubileju.

Dzēst visu: Ļauj izdzēst visas jubilejas.

Dažādi *(7.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt izveidoto dažādo notikumu sarakstu. Ja esat iestatījis iespēju Modinātājs, ir aktivizēta ikona .

Ritiniet līdz notikumam un nospiediet taustiņu OK/, lai to apskatītu. Lai ritinātu ekrāna saturā, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda notikumu.

Rediģēt: Ļauj rediģēt notikumu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, kad skatāt notikumu.

Sūtīt: Ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: Ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai kā īsziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: Ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: Ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: Ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: Ļauj nosūtīt informāciju par notikumu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Izveidot: ļauj izveidot jaunu notikumu. Plašāku informāciju par jaunu dažādu notikumu izveidi sk. 133. lpp.

Mēneša skats: pārslēdzas uz kalendāra ekrānu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Dzēst: izdzēš izvēlēto notikumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus dažādos notikumus.

Uzdevums *(7.7. izvēlne)*

Atverot izvēlni **Uzdevums**, tiek parādīts izveidoto uzdevumu saraksts ar statusa atzīmi **!**, kas ir sarkanā krāsā augstai, zilā — parastai un pelēkā — zemai prioritātei, kā arī statusa izvēles rūtiņu. Ja uzdevums ir pabeigts, rūtiņā tiek ievietota atzīme.

Ritiniet līdz uzdevumam un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai to apskatītu. Lai ritinātu ekrānā, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda izvēlēto uzdevumu.

Rediģēt: ļauj rediģēt uzdevumu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, kad skatāt uzdevumu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar īsziņu: ļauj nosūtīt informāciju par uzdevumu citai personai kā īsziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 86. lpp.

ar multiziņu: ļauj nosūtīt informāciju par uzdevumu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt informāciju par uzdevumu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt informāciju par uzdevumu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 134. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt informāciju par uzdevumu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Izveidot: ļauj izveidot jaunu uzdevumu. Plašāku informāciju par jaunu uzdevumu izveidi sk. 135. lpp.

Mēneša skats: pārslēdzas uz kalendāra ekrānu.

Nedēļas skats: pārslēdzas uz nedēļas skata ekrānu.

Gatavs/**Atsaukts**: maina uzdevuma statusu.

Dzēst: izdzēš uzdevumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus uzdevumus.

Notikumi ar nokavētiem signāliem *(7.8. izvēlne)*

Ja notikumam esat iestatījis signālu un nevarat to apstiprināt, tālrunis parāda paziņojumu par nokavēto signālu. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu atbilstošo notikumu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Atverot šo izvēlni, var apskatīt to notikumu sarakstu, uz kuru signāliem nav atbildēts.

Lai apskatītu notikumu ar nokavētu signālu:

1. Ritiniet līdz notikumam un nospiediet taustiņu OK/*i*.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Apstipr**.

   Nospiežot izvēles taustiņu **Apstipr.**, notikums tiek izdzēsts no notikumu ar nokavētiem signāliem saraksta.

Notikumu sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: parāda notikumu.

Dzēst: ļauj izdzēst notikumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus notikumus.

Zīmīte *(7.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izveidot piezīmes un apskatīt saglabātās piezīmes.

Jaunas piezīmes izveide

1. Nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Izveidot**.

2. Ievadiet piezīmi.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.

   Teksta ievadīšanas laikā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Saglabāt**: ļauj saglabāt piezīmi.
   - **Valodas izvēle**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
   - **Atcelt**: atgriežas ekrānā Zīmīte.

3. Nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlēties **Saglabāt**.

Piezīmes apskate

Ritiniet līdz piezīmei un nospiediet taustiņu OK/*i*, lai to apskatītu.

Piezīmju sarakstā nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Rediģēt: ļauj rediģēt piezīmi.

Izveidot: ļauj pievienot jaunu piezīmi.

Dzēst: izdzēš izvēlēto piezīmi.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas piezīmes.

Atmiņas stāvoklis *(7.10. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu kalendāram, izveidoto notikumu skaitu, kā arī kopējo notikumu skaitu, ko var saglabāt. Varat apskatīt, cik katra veida notikumu pašlaik ir saglabāts. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Ja plānotāja atmiņa ir pilna, varat izvēlēties notikuma veidu, lai to uzreiz atvērtu, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus notikumus, lai atbrīvotu atmiņu.

Kamera

Lietojot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, varat fotografēt cilvēkus un notiekošo, kamēr esat ceļā. Fotoattēlus varat nosūtīt citiem lietotājiem, izmantojot dažādas sūtīšanas iespējas, kā arī iestatīt kā fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu kataloga ierakstam.

Varat arī ierakstīt videoklipus, tālruni izmantojot kā videokameru.

UZMANĪBU!
- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var aizskart citas personas privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Piezīme. Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

Fotografēšana

1. Ja tālrunis ir aizvērts, atveriet to.
2. Atveriet izvēlni **Fotografēt** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu ( ) tālruņa labajos sānos.

   Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.
3. Koriģējiet attēlu, fokusējot kameras objektīvu uz objektu.

   Nospiežot kreiso izvēles taustiņu, varat lietot kameras iespējas. Plašāku informāciju sk. 147. lpp.

   Izmantojot tastatūru, var mainīt attēla iestatījumus vai pārslēgties uz citiem režīmiem. Plašāku informāciju sk. 146. lpp.
4. Nospiediet taustiņu OK/*i* vai kameras taustiņu, lai fotografētu.

   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts mapē **Fotoattēli** (**8.3. izvēlne**).

   Piezīme. Turiet tālruni nekustīgi vienu vai divas sekundes pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Attēla datu apstrāde var aizņemt laiku.

5.	**Lai...**	**Nospiediet...**
	lietotu fotoattēlu iespējas	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 148. lpp.
	izdzēstu fotoatēlu	izvēles taustiņu **Dzēst**.
	atgrieztos fotografēšanas režīmā	taustiņu **C** vai taustiņu OK/*i*.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
▲	apvērš attēlu vertikāli.
▼	parāda spoguļattēlu.
pa kreisi/ pa labi	pielāgo attēla spilgtumu.
uz augšu/uz leju	tuvina vai attālina.
1	pārslēdz uz ierakstīšanas režīmu. Sk. 149. lpp.
2	maina attēla lielumu.
3	maina attēla kvalitāti.
4	maina kameras režīmu.
5	maina krāsu toni vai attēlā izmanto speciālu efektu.
6	samazina attēla deformācijas, lai uzlabotu detaļas un asumu.
7	izvēlas dekoratīvu rāmi.
8	iestata taimeri.

Taustiņš	Funkcija
9	Ļauj apskatīt mapē **Fotoattēli** (**8.3. izvēlne**) vai **Mani fotoattēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātos fotoattēlus.
0	ieslēdz vai izslēdz zibspuldzi.
*	parāda uzņemamā attēla patieso izmēru.

Kameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiežot kreiso izvēles taustiņu, varat piekļūt dažādām iespējām.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Uzņemšanas režīms: ļauj fotografēt dažādos režīmos.

Viens foto: ļauj fotografēt parastajā režīmā.

Sērijfoto: ļauj uzņemt darbības kadru sērijas. Izvēlieties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem. Nospiežot taustiņu OK/*i* vai kameras taustiņu, kamera secīgi uzņem fotoattēlus.

Piezīme. Atkarībā no norādītā attēla lieluma aizslēga ātrums fotoattēlu sērijai var atšķirties. Jo lielāks attēls, jo lēnāk darbojas aizslēgs.

Mozaīkas uzņēmums: ļauj uzņemt vairākus kadrus un saglabāt tos vienā rāmī. Izvēlieties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem. Attēli tiek saglabāti vienā rāmī, ko veido vairāki uzņemtie fotoattēli.

Nakts foto: ļauj uzņemt labākas kvalitātes fotoattēlu tumsā.

Automātiskā saglabāšana: automātiski ļauj atgriezties priekšskatījuma ekrānā pēc fotoattēla uzņemšanas.

Efekti: ļauj mainīt krāsu toni vai attēlā izmantot speciālu efektu.

Rāmji: ļauj izmantot dekoratīvu rāmi. Izvēlieties sarakstā rāmi, lietojot navigācijas taustiņus.

Taimeris: ļauj iestatīt aizkaves laiku, pirms kamera sāk fotografēt. Izvēlieties nepieciešamo aizkavi.

Iet uz fotoalbumu: ļauj apskatīt mapē **Fotoattēli** (**8.3. izvēlne**) vai **Mani fotoattēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātos fotoattēlus.

Iestatījumi: ļauj mainīt fotoattēla uzņemšanas noklusētos iestatījumus. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Lielums: ļauj izvēlēties attēla lielumu.

Kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti.

Aizslēga skaņa: ļauj izvēlēties skaņu, kas atskan, kad nospiežat slēdzi, kameras taustiņu vai taustiņu OK/*i*.

Gaismas fokusējums: ļauj pielāgot attēla ekspozīciju, pamatojoties uz noteiktu attēla vietu. Izvēloties **Ieslēgts**, laukuma fokusējuma rāmis tiek parādīts attēla centrā. Mainiet ekspozīciju atbilstoši attēla spilgtumam rāmī.

ISO: ļauj mainīt ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutīgumu. Fotografējot vājā apgaismojumā, piem., naktī, telpās vai krēslā, kad nav ieteicams lietot zibspuldzi, palieliniet ISO skaitli, lai uzlabotu attēla kvalitāti.

Jo augstāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizslēgs un jo jutīgāka kamera ir pret gaismu. Ievērojiet, ka augstāki ISO iestatījumi var nedaudz kropļot attēlu. Izvēloties **Auto**, tālrunis ir iestatīts uz ISO 100 standartu, kas ir ideāls parastos dienasgaismas apstākļos.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt fotoattēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi.

Kameras īsceļi: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Uzņemt citu: atgriežas fotografēšanas režīmā.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citām personām kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citām personām pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt fotoattēlu citām personām, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt fotoattēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu ierakstam tālruņu katalogā.

Iet uz fotoalbumu: ļauj apskatīt mapē **Fotoattēli** (**8.3. izvēlne**) vai **Mani fotoattēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātos fotoattēlus.

Pārdēvēt: ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu.

Aizsardzība: aizsargā fotoattēlu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda fotoattēla rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, formātu, izšķirtspēju, lielumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

Uzņemt video *(8.2. izvēlne)*

Varat ierakstīt videoklipā to, kas pašlaik ir redzams kameras ekrānā, un to saglabāt kā .3gp failu.

1. Pēc kameras ieslēgšanās koriģējiet attēlu, fokusējot kameru uz objektu.

   Nospiežot kreiso izvēles taustiņu **Iespēj.**, varat lietot kameras iespējas. Plašāku informāciju sk. 150. lpp.

   Izmantojot tastatūru, var mainīt attēla iestatījumus vai pārslēgties uz citiem režīmiem. Plašāku informāciju sk. 150. lpp.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu OK/*i*.

3. Kad esat pabeidzis, nospiediet izvēles taustiņu **Beigt** vai taustiņu OK/*i*. Ierakstīšana tiek apturēta arī tad, kad paiet ierakstīšanas laiks.

   Videoklips tiek automātiski saglabāts mapē **Videoklipi** (**8.5. izvēlne**).

4.

Lai...	**Nospiediet...**
demonstrētu videoklipu	taustiņu OK/*i*. Plašāku informāciju sk. 154. lpp.
lietotu video iespējas	izvēles taustiņu **Iespēj**. Plašāku informāciju sk. 152. lpp.
izdzēstu videoklipu	izvēles taustiņu **Dzēst**.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	taustiņu **C**.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus:

Taustiņš	Funkcija
▲	apvērš attēlu vertikāli.
▼	parāda spoguļattēlu.
uz augšu/ uz leju	tuvina vai attālina.
kreisais/ labais	pielāgo attēla spilgtumu.
1	pārslēdz uz fotografēšanas režīmu. Sk. 145. lpp.
2	maina rāmja lielumu.
3	maina attēla kvalitāti.
4	pārslēdzas no MMS režīma uz parasto un pretēji.
5	maina krāsu toni vai videoklipā izmanto speciālu efektu.
6	samazina attēla deformācijas, lai uzlabotu detaļas un asumu.
7	ieslēdz vai izslēdz audio skaņu.
8	iestata taimeri.
9	ļauj apskatīt mapē **Videoklipi** (**8.5. izvēlne**) vai **Mani videoklipi** (**8.6. izvēlne**) saglabātos videoklipus.
0	ieslēdz vai izslēdz zibspuldzi.

Kameras iespēju lietošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām videoklipa ierakstīšanas iespējām:

Efekti: ļauj mainīt krāsu toni vai videoklipā izmantot speciālu efektu.

Taimeris: ļauj iestatīt aizkaves laiku, pirms kamera sāk ierakstīt videoklipu. Izvēlieties nepieciešamo aizkavi.

Iet uz videoalbumu: ļauj apskatīt mapē **Videoklipi** (**8.5. izvēlne**) vai **Mani videoklipi** (**8.6. izvēlne**) saglabātos videoklipus.

Iestatījumi: ļauj mainīt videoklipa ierakstīšanas noklusētos iestatījumus. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ieraksta režīms: ļauj izvēlēties video ierakstīšanas režīmu.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **MMS ierobežojums**, var ierakstīt videoklipu, lai to pievienotu multiziņai.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Parasta**, var ierakstīt videoklipu pašlaik pieejamās atmiņas robežās. Videoklipa iespējamais ilgums ir atkarīgs no tā, cik atmiņas ir izmantots.

Lielums: ļauj izvēlēties attēla lielumu.

Kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti.

Audio ierakstīšana: ļauj kopā ar videoklipu ierakstīt audio.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt videoklipa nosaukuma noklusēto prefiksu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi.

Videokameras īsceļi: parāda ierakstīšanas režīmā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Videoklipu iespēju lietošana

Ja pēc videoklipa saglabāšanas nospiežat izvēles taustiņu **Iespēj.**, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ierakstīt citu: atgriežas ierakstīšanas režīmā

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt videoklipu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Iet uz videoalbumu: ļauj pāriet uz mapi **Videoklipi** (**8.5. izvēlne**) vai **Mani videoklipi** (**8.6. izvēlne**).

Pārdēvēt: ļauj mainīt videoklipa nosaukumu.

Aizsardzība: aizsargā videoklipu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda videoklipa rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, faila formātu, izšķirtspēju, lielumu, ieraksta ilgumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

Fotoattēli *(8.3. izvēlne)*

Varat apskatīt uzņemtos fotoattēlus. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts uzņemto fotoattēlu saraksts.

Ritiniet sarakstā, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai apskatītu izvēlēto fotoattēlu, nospiediet taustiņu OK/*i*. Lai atgrieztos fotoattēlu sarakstā, nospiediet taustiņu OK/*i*, izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai apskatāt fotoattēlu sarakstu vai fotoattēlu.

Skatīt: parāda fotoattēlu.

Saraksts: atgriežas fotoattēlu sarakstā.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt fotoattēlu citai personai, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārvietot pie maniem fotoattēliem: ļauj pārvietot fotoattēlu uz mapi **Mani fotoattēli** (**8.4. izvēlne**).

Vai iestatīt kā: ļauj iestatīt fotoattēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu ierakstam tālruņu katalogā.

Rediģēt: ļauj piekļūt šādām iespējām:

Emocijikonas: ļauj fotoattēlam pievienot emocijikonu. Pēc emocijikonas izvēles to var pārvietot, nospiežot navigācijas taustiņus vai taustiņus **2**, **4**, **6** un **8**.

Rāmji: ļauj izvēlēties dekoratīvu rāmi.

Efekti: ļauj mainīt krāsu toni vai fotoattēlā izmantot speciālu efektu.

Slaidrāde: iestatiet, lai visi fotoattēli tiktu automātiski parādīti cits pēc cita kā slaidrāde. Var izvēlēties laika intervālu starp fotoattēliem.

Pārdēvēt: ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst fotoattēlu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus fotoattēlus.

Aizsardzība: aizsargā fotoattēlu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda fotoattēla rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, formātu, izšķirtspēju, lielumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

Mani fotoattēli *(8.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt fotoattēlus, ko esat pārvietojis uz šo attēlu mapi no mapes Fotoattēli.

Plašāku informāciju par fotoattēla apskatīšanu vai fotoattēlu iespēju izmantošanu sk. sadaļā "Fotoattēli" 152. lpp.

Videoklipi *(8.5. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts ierakstīto videoklipu saraksts.

Lai demonstrētu videoklipu:

1. Ritiniet līdz videoklipam, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Tiek demonstrēts izvēlētais videoklips.

2. Videoklipa demonstrēšanas laikā var izmantot šādas iespējas:

   • Ritiniet līdz funkcijas pogai ekrānā un nospiediet taustiņu OK/*i*. Ir pieejamas šādas pogas:

Poga	Funkcija
	uz laiku aptur demonstrēšanu.
	atsāk demonstrēšanu.
	aptur demonstrēšanu.
	pāriet atpakaļ failā.
	pāriet uz priekšu failā.
	atkārto demonstrēšanu.

   • Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Atskaņot: demonstrē videoklipu.

Sūtīt: ļauj piekļūt šādām sūtīšanas iespējām:

ar multiziņu: ļauj nosūtīt videoklipu citām personām kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 94. lpp.

pa e-pastu: ļauj nosūtīt videoklipu citām personām pa e-pastu. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

pa Bluetooth: ļauj nosūtīt videoklipu citām personām, izmantojot Bluetooth funkciju. Plašāku informāciju sk. 170. lpp.

pa infrasarkano: ļauj nosūtīt videoklipu citām personām, izmantojot infrasarkano portu. Plašāku informāciju sk. 171. lpp.

Pārvietot pie maniem videoklipiem: ļauj pārvietot videoklipu uz mapi **Mani videoklipi** (**8.6. izvēlne**).

Pārdēvēt: ļauj mainīt videoklipa nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst videoklipu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus videoklipus. Šī iespēja tiek rādīta videoklipu sarakstā.

Aizsardzība: aizsargā videoklipu no izdzēšanas.

Rekvizīti: parāda videoklipa rekvizītus, piem., faila nosaukumu, laiku un datumu, kad tas tika ierakstīts, faila formātu, izšķirtspēju, lielumu, ieraksta ilgumu, kvalitāti un aizsardzības stāvokli.

Mani videoklipi *(8.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt videoklipus, kurus esat pārvietojis no mapes Videoklipi uz šo attēlu mapi.

Plašāku informāciju par videoklipu skatīšanu vai videoklipu iespēju lietošanu sk. sadaļā "Videoklipi" 154. lpp.

Iestatījumi

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālruņa iestatījumus, piem.:

- laiku un datumu;
- tālruņa iestatījumus;
- displeja iestatījumus;
- skaņas iestatījumus;
- tīkla pakalpojumus;
- savienojuma iestatījumus;
- drošības iestatījumus.

Varat arī atgriezt iestatījumu sākotnējās vērtības.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt pašreizējo datumu un laiku.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj iestatīt pašreizējo laiku, izmantojot cipartaustiņus.

Piezīme. Pirms iestatāt laiku, izvēlnē **Pasaules laiks** (**3.4. izvēlne**) ir jāiestata sava laika josla.

AM/PM: ļauj izvēlēties **AM** vai **PM**. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja iestatītais **Laika formāts** ir **12 stundas**.

Laika formāts: ļauj izvēlēties laika formātu — **12 stundas** vai **24 stundas**.

Iestatīt datumu: ļauj iestatīt pašreizējo datumu, izmantojot cipartaustiņus.

Datuma formāts: ļauj izvēlēties datuma formātu.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot savām vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Varat izvēlēties displeja teksta valodu. Izvēlieties kādu no vairākām valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt sveicienu, kas, ieslēdzot tālruni, uz brīdi tiek parādīts displejā.

1. Ja nepieciešams, nodzēsiet noklusēto sveicienu, izmantojot taustiņu **C**.
2. Ievadiet vajadzīgo sveicienu.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 31. lpp.
3. Lai saglabātu, nospiediet taustiņu OK/*i*.

Ekrānā ievadīt sveicienu nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Saglabāt: saglabā sveicienu.

Valodas izvēle: ļauj mainīt valodu, ko izmantot sveicienam.

Atcelt: aizver pašreizējo ekrānu.

Slaida iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat iestatīt, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot funkciju.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Uz augšu: ļauj izvēlēties, vai atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni.

Nedarbojas: ļauj izvēlēties, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni vai funkcijas, ko pašlaik lietojat.

Piezīme. Ja zvana laikā izmantojat austiņas, aizverot tālruni zvans netiek pārtraukts pat tad, ja iespēja **Nedarbojas** ir iestatīta uz **Beigšana**.

Īsceļš *(9.2.4. izvēlne)*

Navigācijas taustiņus var izmantot kā ātrpiekļuves taustiņus. Gaidīšanas režīmā ar tiem var tieši piekļūt noteiktām izvēlnēm.

Lai taustiņam piešķirtu ātrpiekļuves iespēju:

1. Izvēlieties taustiņu, ko izmantot kā ātrpiekļuves taustiņu, nospiežot navigācijas taustiņus, un nospiediet OK/.
2. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties izvēlni, kurai jāpiekļūst ar noteikto taustiņu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

Ekrānā Īsceļš nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Mainīt: ļauj mainīt īsceļa izvēlni.

Izņemt: izvēlētajam taustiņam deaktivizē piešķirto īsceļu.

Noņemt visu: deaktivizē visus piešķirtos īsceļus.

Papildiestatījumi *(9.2.5. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Automātiskā atkārtošana: ja šī funkcija ir aktivizēta, tālrunis veic ne vairāk kā desmit mēģinājumus atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek veiksmīgi savienots.

Piezīme. Intervāls starp izsaukumu mēģinājumiem atšķiras.

Atb. ar jebkuru taust.: ja ir aktivizēta šī iespēja, uz ienākošo zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu un izvēles taustiņu **Atteikt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Atteikt**.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz izslēgts, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**.

Balss skaidrums: ja ir aktivizēta šī iespēja, mikrofona jutība tiek paaugstināta, lai ļautu sarunas dalībniekam pa tālruni dzirdēt jūsu balsi pat tad, ja čukstat.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt vairākus displeja vai apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā.

Lai mainītu fona attēlu:

1. Izvēlieties attēla kategoriju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Noklusētie fona attēli**: ļauj izvēlēties vairākus iepriekš iestatītus attēlus.
   - **Fotoattēli**: ļauj izvēlēties kādu no uzņemtajiem fotoattēliem.
   - **Mani fotoattēli**: ļauj izvēlēties kādu no mapē **Mani fotoattēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātajiem attēliem.
   - **Ielādētie attēli**: ļauj izvēlēties kādu no mobilā interneta ielādētajiem attēliem.

2. Ritiniet līdz attēlam.

   Ja 1. solī izvēlējāties **Noklusētie fona attēli**, pārejiet uz 4. soli.

3. Lai apskatītu attēlu, nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Skatīt**: parāda attēlu.
   - **Saglabāt**: iestata attēlu kā fonu.

4. Kad tiek parādīts attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**, lai attēlu parādītu gaidīšanas režīmā.

Teksta attēlojums *(9.3.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Teksta novietojums: ļauj izvēlēties teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.

Teksta stils: ļauj izvēlēties teksta stilu.

Teksta krāsa: ļauj izvēlēties teksta krāsu.

Apdare *(9.3.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties apdares krāsu rakstu izvēlņu režīmam. Izvēlieties kādu no rakstiem.

Displeja spilgtums *(9.3.4. izvēlne)*

Varat pielāgot displeja spilgtumu, lai displejs būtu labāk redzams dažādos apgaismojumos.

Lai pielāgotu spilgtumu, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus.

Apgaismojums *(9.3.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties, cik ilgi displejs un tastatūra ar apgaismojumu paliek aptumšojuma režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ieslēgts: ļauj izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam. Apgaismojums tiek ieslēgts, ja nospiežat taustiņu, atverat tālruni vai saņemat zvanu vai ziņu, un paliek iedegts norādīto laika periodu.

Aptumšojums: ļauj izvēlēties, cik ilgi displejs paliek aptumšojuma režīmā. Pēc tam, kad ir pagājis iespējā **Ieslēgts** norādītais laiks, apgaismojums tiek izslēgts. Pēc tam displejs tiek aptumšots, un pēc noteiktā laika tiek parādīts pulkstenis.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Varat pielāgot dažādus skaņas iestatījumus.

Piezīme. Ja tālrunis ir klusajā režīmā (sk. 28. lpp.), tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums. Lai noklausītos skaņu, kad nomainät skaņas iestatījumu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var pielāgot skaļuma līmeni un ienākošo zvanu signāla veidu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Zvana signāls: ļauj izvēlēties zvana melodiju. Izvēlieties kādu no noklusētajām melodijām vai ielādētajiem skaņas un mūzikas failiem.

Tilpums: ļauj izvēlēties zvana skaļumu.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā jūs informēt par ienākošajiem zvaniem.

Melodija: tālrunis zvana, izmantojot izvēlēto zvana toni.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija, pēc tam melodija: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj iestatīt zvana signālu ienākošajām ziņām, īsziņām, multiziņām un e-pasta ziņām.

Katrai ziņai ir pieejamas šādas iespējas:

Tonis: ļauj izmantot kādu no ziņu signāliem.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā jūs informēt par ienākošajām ziņām.

Melodija: tālrunis zvana, atskaņojot iespējā **Tonis** izvēlēto toni.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Vibrācija, pēc tam melodija: tālrunis vispirms sešas reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Klusums: tālrunis nezvana un nevibrē.

Atkārtošana: ļauj norādīt, cik bieži tālrunis jūs informē par jauno ziņu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vienu reizi: tālrunis brīdina par jaunu ziņu tikai vienu reizi, kad tā tiek saņemta.

Ik pēc 1 min.: tālrunis brīdina par jaunu ziņu ik pēc vienas minūtes, līdz atverat ziņu.

Ik pēc 2 min.: tālrunis brīdina par jaunu ziņu ik pēc divām minūtēm, līdz atverat ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad tas tiek ieslēgts vai izslēgts.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Slīdņa signāls. *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties signālu, ko tālrunis atskaņo, kad atverat vai aizverat tālruni.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties signāla veidu ienākošajiem zvaniem vai ziņām, ja tālrunis ir klusajā režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vibrācija: tālrunis vibrē klusajā režīmā.

Izslēgt mikrofonu: tālrunis klusajā režīmā izslēdz visus skaņas iestatījumus.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Var pielāgot citus tālrunī lietotos signālus.

Lai ieslēgtu signālu:

1. Izvēlieties signālu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Signāls katru min.**: tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas, lai jūs informētu par sarunas ilgumu.
   - **Savienojuma tonis**: tālrunis iepīkstas, kad zvans ir savienots ar sistēmu.
   - **Ziņojumi par zvanu**: tālrunis informē, kad saņemat jaunu ziņu vai kad zvana laikā ir jāatskaņo signāls.
   - **Norādošie signāli**: tālrunis iepīkstas, kad tiek parādīts uznirstošais logs.

2. Lai ievietotu atzīmi pirms tā signāla, kuru vēlaties aktivizēt, nospiediet taustiņu OK/*i*.

   Lai noņemtu atzīmi, vēlreiz nospiediet taustiņu OK/*i*.

3. Lai izvēlētos papildu signālus, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

4. Kad esat pabeidzis, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.

Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Izmantojot šīs izvēlņu funkcijas, var piekļūt tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Lai iestatītu zvanu pāradresācijas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Pāradresēt vienmēr**: tiek pāradresēti visi zvani.
   - **Ja aizņemts**: zvani tiek pāradresēti notiekošas sarunas laikā.
   - **Ja neatbild**: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.
   - **Ja nesasniedzams**: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: tiek atceltas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts pašreizējais statuss. Ja iespēja jau ir iestatīta, tiek parādīts numurs, uz kuru tiek pāradresēti zvani.

3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Pretējā gadījumā izvēlieties **Deaktivizēt**.

4. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Pāradresēt uz.

5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

   Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiestu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme **+**.

6. Ja 1. solī izvēlējāties **Ja neatbild**, nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Sek. Izvēlieties, cik ilgi tīklam gaidīt pirms zvana pāradresēšanas.

7. Kad esat pabeidzis, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu liegumi *(9.5.2. izvēlne)*

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Lai iestatītu zvanu liegumu iespējas:

1. Izvēlieties zvanu liegšanas iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Visi izejošie**: zvanus nevar veikt.
   - **Starptautiskie**: nevar veikt starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.
   - **Visi ienākošie**: zvanus nevar saņemt.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: zvanus nevar saņemt, ja izmantojat tālruni ārpus savas mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt parastā veidā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: varat iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Lai apstiprinātu iestatījumus, izvēlieties **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt** un nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku Parole.

4. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto zvanu liegumu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Varat norādīt dažādas zvanu gaidīšanas iespējas balss un/vai datu zvaniem.

Lai iestatītu zvanu gaidīšanas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai datu zvani —, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ekrānā tiek parādīts, vai zvanu gaidīšanas iespēja ir aktivizēta vai deaktivizēta.

2. Zvanu gaidīšanas iespēju pēc vajadzības var aktivizēt vai deaktivizēt, izvēloties iespēju **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt** un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle *(9.5.4. izvēlne)*

Tīkla izvēles funkcija ļauj izvēlēties, vai viesabonēšanas laikā tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, pārejiet pie 2. soļa.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis meklē tīklu un izveido savienojumu.

Zvanītāja ID *(9.5.5. izvēlne)*

Jūs varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt numuru: jūsu numurs citas personas tālrunī netiek uzrādīts.

Sūtīt numuru: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Joslas izvēle *(9.5.6. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem:

- GSM 1900
- Apvienotais GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Noklusētā josla ir atkarīga no valsts, kurā esat nopircis savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošu joslu.

Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Izvēloties jaunu joslu, tālrunis automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis reģistrējas ieteicamajā tīklā šajā joslā.

Aktīvā līnija *(9.5.7. izvēlne)*

Dažas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina.

Šī izvēlne ļauj izvēlēties līniju, kura jālieto zvanu veikšanai. Taču var atbildēt uz abu līniju zvaniem neatkarīgi no izvēlētās līnijas.

Savienojumi *(9.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties lietot IrDA portu vai Bluetooth funkciju bezvadu savienojuma izveidei ar citām ierīcēm.

Piezīme. Bluetooth un IrDA funkcijas nevar izmantot, kamēr tiek izmantotas multivides funkcijas, piem., balss ierakstītājs, attēla uzņemšana, videoklipa ierakstīšana un multivides atskaņotāji, un pretēji.

Bluetooth *(9.6.1. izvēlne)*

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot bezmaksas bezvadu savienojumus starp elektriskām ierīcēm, kuru savstarpējais attālums nepārsniedz 10 metrus. Bluetooth savienojumu var izveidot, lai nosūtītu fotoattēlus, attēlus, videoklipus, kataloga, plānotus notikumus, kā arī izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, piem., datoriem, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Tā kā Bluetooth ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tālrunim un otrai Bluetooth ierīcei jāatrodas redzamības robežās.

Abām ierīcēm ir jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumam var traucēt šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskās ierīces. Atsevišķās valstīs Bluetooth ierīču lietošana var būt ierobežota. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Atverot šo izvēlni, var piekļūt šādām iespējām:

Aktivizēt: ļauj aktivizēt Bluetooth funkciju. Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tiek parādīta Bluetooth ikona ( ).

Manas ierīces: ļauj meklēt Bluetooth ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu. Plašāku informāciju sk. nākamajā lappusē.

Mana tālruņa uztveramība: ļauj iestatīt, vai tālrunis ir pieejams citām Bluetooth ierīcēm.

Mana tālruņa nosaukums: ļauj mainīt tālruņa Bluetooth ierīces nosaukumu, kas tiek rādīts citām ierīcēm. Var ievadīt līdz 32 rakstzīmēm.

Drošais režīms: ļauj iestatīt, vai tālrunim pieprasīt jūsu apstiprinājumu, kad citas ierīces piekļūst jūsu datiem.

Bluetooth pakalpojumi: parāda Bluetooth pakalpojumu sarakstu, ko varat lietot.

Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Bluetooth iestatījumu iespējās izvēlieties **Manas ierīces** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Kad tiek iezīmēta iespēja **Meklēt jaunu ierīci**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja esat meklējis ierīces jau iepriekš, tālrunis parāda iespēju **Citas ierīces**, kā arī ierīces, kuras esat meklējis iepriekš. Lai meklētu jaunas ierīces, izvēlieties iespēju **Citas ierīces** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja vēlaties apturēt meklēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**.
3. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai izveidotu savienojumu ar pārojamo ierīci.

   Pēc tam, kad ir pabeigta ierīču meklēšana, tiek parādīts to ierīču saraksts, ar kurām var izveidot savienojumu. Ikona pa kreisi norāda uz ierīces veidu:

   - brīvroku ierīce vai austiņas;
   - mobilais tālrunis;
   - dators;
   - PDA;
   - nezināma ierīce.

   Piezīme. Ikonas krāsa norāda uz ierīces statusu — pelēkā krāsa norāda nepārotas ierīces, zilā — pārotas ierīces, bet sarkanā — ierīces, kuras pašlaik ir savienotas ar tālruni.
4. Ievadiet PIN kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ierīču iespēju lietošana

Ierīču sarakstā nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām:

Savienoties/Atvienot: ļauj pievienot vai atvienot izvēleto ierīci. Vispirms ievadiet Bluetooth PIN kodu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Šī iespēja ir pieejama tikai austiņām un bezvadu ierīcēm.

Pārlūkot failus: ļauj meklēt datus no citām ierīcēm un ielādēt datus tieši savā tālrunī.

Pārdēvēt: ļauj mainīt pārotās ierīces nosaukumu.

Autorizēt ierīci/**Neatļaut ierīci**: ļauj iestatīt, vai tālrunis lūdz jums atļaut savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Dzēst: ļauj izdzēst ierīci.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas ierīces.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktīva.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir objekts, ko vēlaties sūtīt.
3. Ritiniet līdz objektam, kuru vēlaties sūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**
4. Izvēlieties **Sūtīt** un izvēlieties **pa Bluetooth**.

   Tālrunis meklē diapazonā esošās ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu, ja nav pāroto ierīču. Pēc meklēšanas tiek parādīts pieejamo ierīču saraksts.
5. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
6. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Dati tiek nosūtīti uz šo ierīci.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Varat saņemt datus no citām personām vai citām ierīcēm tieši, izmantojot Bluetooth. Lai saņemtu datus, tālruņa Bluetooth funkcijai ir jābūt aktīvai.

Piezīme. Kad Bluetooth ierīce sūta datus uz jūsu tālruni, tālrunis parāda apstiprinājuma paziņojumu, ja otra ierīce nav autorizēta (sk. 170. lpp.). Lai saņemtu datus, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Infrasarkanais ports *(9.6.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj nosūtīt un saņemt datus pa infrasarkano portu. Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- citā ierīcē jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkanais ports;
- tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona ( );
- tālruņa IrDA ports jānovieto pretim otras ierīces IrDA portam.

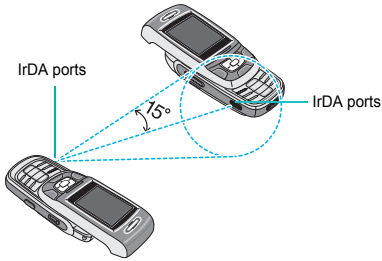

Savienojums ir gatavs datu pārsūtīšanai.

Ja 60 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas neveidojas nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgo ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Drošības funkcija ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus citām personām, kā arī atļaut veikt tikai noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Tie ir aprakstīti nākamajās sadaļās. Sk. arī 180–182 lpp.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Mainīt PIN *(9.7.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa 4–8 ciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt tālruņa paroli, sk. izvēlni **Mainīt paroli** (**9.7.4 izvēlne**).

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Konfidencialitāte *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var bloķēt multivides saturu, piem., multiziņas, e-pastus, attēlus, videoklipus, mūzikas failus un skaņas. Ja saturs ir bloķēts, attiecīgajām izvēlnēm var piekļūt, ievadot tālruņa paroli.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos bloķējamo objektu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai bloķētu visu saturu, izvēlieties **Visas**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/*i*.
bloķētu atzīmētos objektus	izvēles taustiņu **Sagl.**

Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 173. lpp.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta SIM bloķēšanas funkcija, tālrunis darbojas tikai ar pašlaik ievietoto SIM karti. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Kad esat ievadījis atslēgas kodu, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Lai atbloķētu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: varat zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: varat zvanīt tikai uz katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Mainīt PIN2 *(9.7.8. izvēlne)*

Funkcija Mainīt PIN2 ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)*

Varat pārbaudīt datu glabāšanai izvēlnēs izmantoto atmiņas apjomu.

Koplietotā atmiņa *(9.8.1. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņu multiziņām, e-pastam un izklaidei.

Ja tālruņa atmiņa ir pilna, varat izvēlēties izvēlni, lai to uzreiz atvērtu, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus objektus, lai atbrīvotu atmiņu.

Ziņas *(9.8.2. izvēlne)*

Varat apskatīt saglabāto īsziņu skaitu, kā arī kopējo īsziņu skaitu, ko varat saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartē. Var arī apskatīt katrā ziņu mapē saglabāto ziņu skaitu. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Ja ziņu mapes ir pilnas, var izvēlēties ziņu mapi un atvērt to atsevišķi, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus tās objektus, lai atbrīvotu atmiņu.

Izklaide *(9.8.3. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo un izmantoto atmiņu, tostarp, cik atmiņas pašlaik aizņem attēli, videoklipi, mūzika un skaņas. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Ja multivides mapes ir pilnas, var izvēlēties mapi un atvērt to atsevišķi, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus tās objektus, lai atbrīvotu atmiņu.

Plānotājs *(9.8.4. izvēlne)*

Varat pārbaudīt saglabāto plānoto notikumu skaitu, kā arī kopējo notikumu skaitu, ko var saglabāt kalendārā, tostarp, cik notikumi pašlaik ir saglabāti katrā objektā. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Ja plānotāja atmiņa ir pilna, varat izvēlēties notikuma veidu, lai to uzreiz atvērtu, izmantojot šo izvēlni, un pēc tam izdzēst dažus notikumus, lai atbrīvotu atmiņu.

Katalogs *(9.8.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt, cik vārdu un numuru ir saglabāts katalogā. Varat apskatīt saglabāto ierakstu skaitu, kā arī kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartē.

JAVA pasaule *(9.8.6. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņu un JAVA spēlēm izmantoto atmiņu.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var atsevišķi atjaunot izvēlņu **Tālruņa iestatījumi**, **Displeja iestatījumi** un **Skaņas iestatījumi** sākotnējos iestatījumus. Varat arī atjaunot visus tālruņa sākotnējos iestatījumus vienlaikus.

1.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos objektu, kuram atjaunot sākotnējos iestatījumus	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai atjaunotu visus sākotnējos tālruņa iestatījumus, izvēlieties **Visas**.
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu OK/.

2. Lai atgrieztu iezīmēto objektu sākotnējos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Nodzēst**.

3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

4. Ievadiet tālruņa 4–8 ciparu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 173. lpp.

Problēmu novēršana

Ja, lietojot tālruni, rodas problēmas, pirms sazināties ar klientu atbalstu, veiciet šādas vienkāršas pārbaudes. Tas var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem klientu atbalstam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

Ievietojiet SIM karti

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālruņa bloķēšana

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude** (**9.7.1. izvēlne**).

Ievadiet PUK

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

• tālruņa modeli un sērijas numuru;
• informāciju par garantiju;
• skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Kad tiek pieprasīts jebkurš no tālāk pieminētajiem kodiem, ievadiet atbilstošo kodu (tiek parādīts kā zvaigznītes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ja kļūdāties, nospiediet taustiņu **C** vienu vai vairākas reizes, līdz tiek izdzēsts nepareizais cipars, un pēc tam turpiniet ievadīt pareizo kodu.

Piekļuves kodus (izņemot PUK un PUK2 kodu) var mainīt, izmantojot izvēlni **Drošība** (**9.7. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 172. lpp.

Svarīgi! Izvairieties izmantot piekļuves kodus, kuri ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piemēram, 112, lai nejauši netiktu izsaukts avārijas dienestu numurs.

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000".

Lai...	**Skatiet**
aktivizētu/deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju	172. lpp. (**9.7.3. izvēlne**).
mainītu tālruņa paroli	173. lpp. (**9.7.4. izvēlne**).

PIN

Personīgais **i**dentifikācijas **n**umurs jeb PIN (4–8 cipari) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. Parasti tas tiek izsniegts kopā ar SIM karti.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, šis kods tiek deaktivizēts un to nevar izmantot, līdz tas atkal tiek aktivizēts, ievadot PUK kodu (sk. tālāk).

Lai...	**Skatiet**
aktivizētu/deaktivizētu PIN pārbaudes funkciju	172. lpp. (**9.7.1. izvēlne**).
mainītu PIN	172. lpp. (**9.7.2. izvēlne**).

PUK

Astoņciparu PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey — PIN atbloķēšanas atslēga) ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizēto PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja tā nav vai esat to pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN:

1. Ievadiet PUK un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet jauno PIN**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja desmit reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte kļūst nederīga. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PIN2

Kopā ar SIM karti nodrošinātais PIN2 kods (4–8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu speciālajām funkcijām, piemēram, zvanu maksimālo izmaksu iestatīšanai. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN2 kods, šis kods tiek bloķēts un attiecīgajām funkcijām nevar piekļūt, līdz no jauna aktivizējat PIN2, ievadot PUK2 kodu.

Kā mainīt PIN2, sk. 174. lpp. (**9.7.8. izvēlne**).

PUK2

Astoņciparu PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** — PIN2 atbloķēšanas atslēga), tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizēto PIN2 kodu. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN2:

1. Ievadiet PUK2 un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN2 pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstiprināt PIN2**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja PUK2 kods tiek ievadīts nepareizi desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar piekļūt funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams PIN2 kods. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

Liegumu parole

Lai lietotu zvanu liegumu funkciju, ir nepieciešama četrciparu zvanu liegumu parole. To var iegūt no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt izvēlnē **Zvanu liegumi** (**9.5.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 165. lpp.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,310 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- Tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā.
- Lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms jums to neatļauj darīt.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.

- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus, kā arī pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Īsziņu pielāgojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt zvanu signālus un pakalpojumu sniedzēja logotipu, kā arī vienkāršu multivides objektu uz EMS saderīgiem tālruņiem un no tiem. Tā kā EMS pamatā ir SMS, tas var izmantot SMS centrus tāpat, kā tos izmanto SMS. EMS darbojas visos globālās mobilo sakaru sistēmas (Global System for Mobile communications — GSM) tīklos. EMS sūtītāji var izmantot tekstu, melodijas, attēlus, skaņas un animāciju, lai pastiprinātu ziņu izteiksmes spēku, ko ierobežo mobilo tālruņu displejs.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS sniedz nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

GSM (globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Java

Programmēšanas valoda, kurā var izveidot lietojumprogrammas, kas paredzētas lietošanai bez modifikācijām jebkurā no aparatūras platformām — gan nelielās, gan vidējās, gan lielās. Tā tiek galvenokārt virzīta un aprīkota Web vajadzībām — gan publiskajām Web vietām, gan iekštīklam. Ja Java programma tiek palaista no Web lapas, to sauc par *Java sīklietotni*. Ja tā tiek palaista mobilajā tālrunī vai peidžerī, to sauc par MIDlet programmu.

Konferences zvani

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)

Ziņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālruņu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Ziņas pamatā tiek adresētas tālruņu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adrešu lietošanu, lai ziņas varētu nosūtīt pa e-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS ziņās var iekļaut fiksētus attēlus, balss un audio klipus, kā arī videoklipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums (zvanītāja ID)

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

PIN (personīgais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni pret nesankcionētu lietošanu. PIN nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (abonenta identifikācijas modulis)

Karte ietver mikroshēmu, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Starpniekserveris

Starpniekserveris ir izvietots starp Web klientu, piemēram, Web pārlūku, un īsto Web serveri, un tas darbojas kā šo divu objektu starpnieks. Kad lietotāji pārlūko Web vietu, pārlūks patiesībā neveido savienojumu ar Web serveri. Pieprasījums no pārlūka pāriet pie starpniekservera, bet pieprasījumu Web serverim veido starpniekserveris.

Starpniekserveris var uzlabot veiktspēju lietotāju grupai, jo tas visu pieprasījumu rezultātus noteiktu laiku glabā kešatmiņā. Ja lietotājs pieprasa Web lapu, kas jau tikusi ielādēta citam lietotājam, starpniekserveris nevis pārsūta pieprasījumu Web serverim, kas var būt laikietilpīga operācija, bet pārlādē lapu.

Tālruņa parole

Drošības kods, ko izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja ir izvēlēta iespēja automātiski bloķēt tālruni ikreiz, kad tas tiek ieslēgts.

Trīs frekvenču joslas

Spēja darboties jebkurā no šādiem tīklu veidiem: GSM 900, GSM 1800, kombinētais GSM 900/1800 un GSM 1900 MHz joslās, lai palielinātu iespējas veikt veiksmīgu zvanu un sniegtu plašākas viesabonēšanas iespējas.

Tālrunis automātiski meklē pēdējo izmantoto tīklu. Ja kaut kāda iemesla dēļ šis tīkls nav pieejams, tālrunis mēģina reģistrēties citā tīklā.

Unikoda kodējums

Rakstzīmju kodēšanas sistēma, kas izveidota, lai atbalstītu dažādās pasaules valodās un tehniskās disciplīnās uzrakstīta teksta apmaiņu, apstrādi un parādīšanu. Unikoda kodējums nodrošina datu pārraidi uz citām platformām, tos nebojājot, jo īpaši, ja izmantojat alfabētu, kas netiek lietots angļu valodā. Rakstzīmes, kurām nepieciešams unikoda kodējums sk. tālāk norādītajā tabulā:

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piemēram, ceļojot).

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu aizliegšana

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Informē par to, ka notiekošas sarunas laikā ienācis jauns zvans.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Alfabētiskais rādītājs

A

Aizliegšana, zvani • 165
Aizturēšana, zvans • 36
Akumulatora uzlāde • 18
Akumulators
  ievietošana • 17
  izņemšana • 16
  uzlāde • 18
  zema līmeņa indikators • 19
Alfabēta režīms, teksta ievade • 33
Apgaismojums
  apraksts • 14
  laiks, iestatīšana • 160
Apraides ziņas • 121
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 158
Atbildēšana
  otrs zvans • 37
  zvans • 26
Atkārtošana
  automātiski • 158
  manuāli • 22
Atmiņas stāvoklis
  izklaide • 131, 175
  JAVA pasaule • 175
  kamera • 122
  katalogs • 63, 175
  plānotie notikumi • 175
  plānotie pasākumi • 144
Attēli, ielādētie • 123
Atzvanīšana, ziņa • 89, 99
Automātiskā atkārtošana • 158

Ā

Ārkārtas zvani • 188
Ātrie zvani • 59

B

Balss pasta serveris • 120
Balss pasts • 120
Balss piezīmes
  atskaņošana • 75
  dzēšana • 74
  ierakstīšana • 73
Balss skaidrums, mikrofons • 38
Bloķēšana
  multivides saturs • 173
  SIM karte • 173
  taustiņi • 20
  tālrunis • 172
Bluetooth
  iestatījumi • 168
  runāšana, izmantojot austiņas • 38
  saņemšana, dati • 171
  sūtīšana, dati • 170

C

Ceļojuma adapteris • 18

D

Datuma formāts • 156
Datums, iestatīšana • 156
Dažādi notikumi
  apskate • 140
  dzēšana • 141
  izveide • 133
Dienas skats • 137
Displejs
  apgaismojums • 14
  iestatījumi • 159
  ikonas • 13
  izkārtojums • 12
Drošība
  informācija • 183
  norādījumi • 7
Drošība, zvani • 172
DTMF toņi, sūtīšana • 40

Dz

Dzēšana
balss piezīmes • 74
dažādi notikumi • 141
fotoattēli • 153
īsziņas • 89, 90
jubilejas • 140
katalogs • 55
multiziņas • 98, 100, 101
plānotie notikumi • 139
uzdevumi • 142
videoklipi • 155
zvanu arhīvs • 50

E

EMS (Enhanced Message Service— paplašināto ziņu pakalpojums) • 86
E-pasta ziņas
iestatījums • 114
izveide/sūtīšana • 106
lasīšana • 109, 112

F

Fiksēto numuru režīms • 174
Fona attēls • 159
Fons • 159
Fotoattēli
apskate • 152
dzēšana • 153
uzņemšana • 145

G

Grafiks • 138

H

Hronometrs • 79

I

Ienākošās, ziņas
e-pasts • 109
multivide • 97
teksts • 89
Web • 119
Ierakstīšana
balss piezīmes • 73
videoklipi • 149
Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 39
signāls • 162
tālrunis • 20
Ikonas, apraksts • 13
Infrasarkanais, savienojums • 171
Internets • 80
Izejošās, ziņas
e-pasts • 112
multivide • 99
teksts • 90
Izklaide • 123
Izmaksas, zvani • 53
Izvēles taustiņi • 29
Izvēlnes
piekļuve • 43
saraksts • 45

Ī

Īsceļš • 158
Īsziņa
dzēšana • 89, 90
iestatījums • 91
izveide/sūtīšana • 86
lasīšana • 90

J

Java pakalpojumi • 64
Joslas izvēle • 167, 168
Jubileja
apskate • 139
dzēšana • 140
izveide • 134

K

Kalkulators • 77
Kamera
fotoattēlu apskate • 152
fotografēšana • 145
iespējas • 147
videoklipu demonstrēšana • 154
videoklipu ierakstīšana • 149
Katalogs
ātrā numuru izsaukšana • 59
dzēšana • 55
iespējas • 55
kopēšana • 55
pārvaldība • 61
rediģēšana • 55
saglabāšana • 56
Klausules skaļums • 25
Klusais režīms • 28
Konferences zvans • 41
Konfidencialitāte • 173
Konvertēšana • 78

L

Laika formāts • 156
Laiks, iestatīšana • 156

M

Mana vizītkarte • 60
Mēneša skats • 132
MIDlet, palaišana • 64
MMS (Multimedia Message Service— multiziņu pakalpojums) • 93
Modinātājs • 76
MP3 atskaņotājs • 70
Multiziņas
dzēšana • 98, 100, 101
iestatījums • 103
izveide/sūtīšana • 94
lasīšana • 97, 99
rediģēšana • 100, 101

N

Neatbildētie zvani • 27, 51
Nedēļas skats • 137
Nosūtītās ziņas
e-pasts • 112
multivide • 99
teksts • 90
Notikumi ar nokavētiem signāliem • 142
Numuri, tālrunis
meklēšana/izsaukšana • 54
saglabāšana • 56

P

Parole
tālrunis • 173, 180
zvanu liegumi • 182
Pasaules laiks • 75
Pāradresācija, zvani • 163
Pārlūks, WAP • 80
Pārsūtīšana
e-pasta ziņas • 111
multiziņas • 98
Pēdējais numurs, atkārtošana • 22
Piegādes atskaites, ziņa • 92
Piekļuves kodi • 180
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 184
PIN
apraksts • 181
mainīšana • 172
PIN2
apraksts • 182
mainīšana • 174
Plānotājs
dienas skats • 137
mēneša skats • 132
nedēļas skats • 137
Problēmas, novēršana • 177
PUK • 181
PUK2 • 182

R

Rakstzīmes, ievadīšana • 31

S

Saņemtās ziņas
e-pasts • 109
multivide • 97
teksts • 89
Saņemtie zvani • 51
Sarunu laiks • 52
Savienojuma signāls • 163
Savs numurs • 61
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 176
Signāls katru minūti • 163
SIM karte
bloķēšana • 173
ievietošana • 16
Skaļrunis • 37
Skaļums, regulēšana
klausule • 25
taustiņu toņi • 25
Skaņas iestatījumi • 161
Skaņas izslēgšana
mikrofons • 39
taustiņu toņi • 39
visas skaņas • 28
Skaņas, ielādētās • 129
Slīdņa signāls • 162
SMS (Short Message Service— īsziņu pakalpojums) • 86
Spēles • 64
Starptautiski zvani • 21
Sveiciens • 157

Š

Šablons
multivide • 102
Šūnu apraides (Cell Broadcast —CB) ziņas • 121

T

T9 režīms, teksta ievade • 33
Taimeris • 78
Tastatūras atbloķēšana • 20
Taustiņi
apraksts • 11
atrašanās vieta • 10
bloķēšana • 20
Taustiņu skaļums • 25
Taustiņu toņi
izvēle • 161
sūtīšana • 39
Tālrunis
bloķēšana • 172
displejs • 12
ieslēgšana/izslēgšana • 20
ikonas • 13
izkārtojums • 10
komplektācija • 9
parole • 173, 180
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 176
taustiņi • 11
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana • 20
Teksta ievades režīms • 32
Teksta veidnes • 120
Teksts, ievadīšana • 31
Tīkla izvēle • 166
Tīkla josla, izvēle • 167, 168
Tīkla pakalpojumi • 163
Tonis
ieslēgšana/izslēgšana • 162
minūtes signāls • 163
savienošana • 163
slīdnis • 162
tastatūra • 161
ziņa • 161

U

Uzdevums
apskate • 141
dzēšana • 142
izveide • 135

V

Valoda, izvēle • 157
Vārdi
    ievadīšana • 31
    meklēšana/izsaukšana • 54
Videoklipi
    demonstrēšana • 154
    dzēšana • 153
    ierakstīšana • 149
Viesabonēšana • 166

Z

Zema akumulatora līmeņa indikators • 19
Ziņas
    balss • 120
    e-pasts • 106
    multivide • 93
    sveiciens • 157
    šūnu apraide • 121
    teksts • 86
    zvana signāls • 161
    Web • 119
Ziņu rakstīšana
    e-pasts• 106
    multivide • 94
    teksts • 86
Zīmīte
    apskate • 143
    dzēšana • 143
    izveide • 143
Zvana signāls
    ienākošie zvani • 161
    ziņas • 161
Zvani
    aizturēšana • 36
    atbildēšana • 26
    atkārtošana • 22
    atteikšana • 26
    gaidīšana • 37, 166
    liegumi • 165
    pāradresācija • 163
    pārsūtīšana uz Bluetooth austiņām • 38
    pārtraukšana • 21
    veikšana • 21
Zvanītāja ID • 167
Zvanītāju grupa
    izveide • 58
    pārvaldība • 59
Zvanītie numuri • 51
Zvanu arhīvs
    neatbildētie • 27, 51
    saņemtie • 51
    veiktie • 51
Zvanu gaidīšana • 37, 166
Zvanu izmaksas • 53

Ž

WAP pārlūks
    grāmatzīmes • 82
    kešatmiņa, tīrīšana • 83
    piekļūšana • 80

GPRS tālrunis SGH-D500

Ātrās uzziņas kartīte

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet izvēlņu sarakstu, nospiežot navigācijas taustiņus, līdz esat atradis nepieciešamo izvēlni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ritiniet iespēju sarakstu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa displeja apakšējā rindā.	

Ieslēgšana/ izslēgšana	Nospiediet un turiet taustiņu .
Zvanīšana	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu .
Zvana pārtraukšana	Īsi nospiediet taustiņu .
Neatbildēto zvanu apskate uzreiz pēc tam, kad uz tiem nav atbildēts	① Atveriet tālruņa pārsegu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu, nospiežot augšup un lejup vērsto taustiņu. ③ Lai atzvanītu, nospiediet taustiņu .
Atbildēšana uz zvanu	Atveriet tālruņa pārsegu vai Nospiediet taustiņu .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet taustiņu vai tālruņa kreisajos sānos.

Numuru saglabāšana tālruņu katalogā	• Tālruņa atmiņā ① Ievadiet numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**. ② Izvēlieties **Tālrunis**. ③ Izvēlieties ikonu. ④ Ritiniet objektus, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. (Uzvārds/Vārds/ Mobilais/Mājas/Darbs/Fakss/ Cits/E-pasts/Grafiskais ID/ Signāls/Grupa/Piezīmes). ⑤ Ievadiet informāciju vai nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. ⑥ Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**. • SIM kartē ① Ievadiet numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**. ② Izvēlieties **SIM**. ③ Ievadiet vārdu un nospiediet lejupvērsto taustiņu. ④ Ja nepieciešams, nomainiet tālruņa numuru un nospiediet lejupvērsto taustiņu.

Numuru saglabāšana tālruņu katalogā (turpinājums)	⑤ Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru. ⑥ Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl**.
Numura meklēšana tālruņu katalogā	① Nospiediet izvēles taustiņu **Kontakt**. ② Ievadiet dažus pirmos vārda burtus. ③ Lai ritinātu vārdus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ④ Nospiediet taustiņu OK/.
	⑤ Lai ritinātu numurus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑥ Nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.
Fotografēšana	① Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu. ② Nospiediet taustiņu OK/.
MP3 faila(u) atskaņošana	① Atveriet izvēlni **MP3 atskaņotājs** (**3.2. izvēlne**). ② Nospiediet taustiņu OK/.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 trīsjoslu digitālais pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-D500

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV**], iesaistot šādas informētās puses:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA laboratorija

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

28.10.2004.

(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.